

# Manual de Instrucciones Campana Cilíndrica Isla de 35mm



Model: 21-19AI-35I3288E1

## CONTENIDO

1.....	Aviso	
2.....	Precaución	
3.....	Advertencia	
5.....	Operación	
6.....	Mantenimiento	
7.....	Anormalidades	y
soluciones		

## **AVISO**

Lea atentamente la siguiente información importante sobre seguridad y mantenimiento de la instalación. Guarde este folleto de información accesible para posibles consultas.

## **MEDIDAS DE SEGURIDAD**

Tenga cuidado cuando la campana está funcionando de forma simultánea con una chimenea o quemador que dependa del medio ambiente o sean suministrados por terceros ajenos a la energía eléctrica, ya que la campana elimina el aire al medio ambiente y necesita de un quemador o una chimenea para la combustión.

Proporcione una ventilación adecuada en el ambiente para una operación segura de la campana.

Siga las leyes locales aplicables para la evacuación del aire exterior.

## ADVERTENCIA

En algunas circunstancias los electrodomésticos pueden causar peligro.

- Mantenga la campana fuera del alcance de los niños. No permita que manipulen el aparato sin la supervisión de un adulto.
- Este aparato no está adaptado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensorial o mental, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- No toque las bombillas cuando / después de usar el aparato.
- No chequear el filtro mientras la campana esta en uso.
- La llama de cocción está prohibido bajo la campana.
- La campana es solo para ser utilizada para uso doméstico, no es adecuado para la barbacoa, asado y otro uso comercial.
- Cualquier trabajo de instalación debe ser realizada por un electricista o técnico especializado.
- Antes de la limpieza, asegúrese de que la campana se encuentra apagada.
- Limpie la campana de acuerdo con el manual de instrucciones y mantener la campana del peligro de la quema.
- No encender fuego para secar su campana.
- Si la campana está presentando fallas, por favor llame a un técnico

especializado o al centro de servicio.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por un técnico de servicio cualificado con el fin de evitar un peligro.
- No agotar el gas de campana a través del mismo conducto climatizado, que es para el gas de cocina de gas y otros aparatos de cocina.
- Antes de la instalación y uso de la campana, leer cuidadosamente el manual de instrucciones y asegúrese de que el voltaje (V) y la frecuencia (Hz) que se indica en la campana sean exactamente la misma que la tensión (V) y la frecuencia (Hz) en su hogar.
- Reglamento sobre la descarga de aire tienen que cumplirse..

## **PRECAUCIÓN**

Las partes accesibles pueden calentarse cuando se utiliza con los aparatos de cocina.

- ¡Atención! Respete la advertencia en la hoja de instrucciones sobre el funcionamiento del aparato cuando se descarga el aire de la habitación.


## **OPERACION**

**Como utilizar el panel de control, ver la imagen. 9**

1. Presione el botón "Bajo ", el indicador luminoso interior del

interruptor da un comienzo brillante; e indica que el motor está funcionando a baja velocidad. Pulse el botón de nuevo, para finalizar el mismo.

2. Presione el botón "Medio", la luz del indicador interno del interruptor comienza brillando, e indica que el motor está funcionando a velocidad media. Pulse el botón de nuevo, para finalizar el mismo.
3. Presione el botón "Alta", la luz indicadora del interruptor interno comienza brillando, e indica que el motor está funcionando a alta velocidad. Pulse el botón de nuevo, para finalizar el mismo.
4. Presione el botón "Luz", las dos luces comienzan brillando. Pulse el botón otra vez; las luces se apagarán.

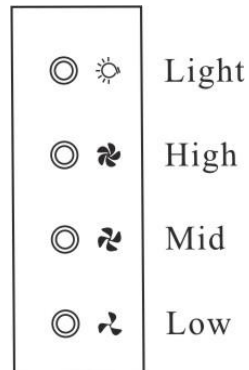

Pic-9

## MANTENIMIENTO

1. Se recomienda hacer funcionar el aparato antes de la cocción.
2. Se recomienda dejar el aparato en funcionamiento durante 15 minutos después de la cocción esto se hace con el fin de eliminar completamente

los vapores de cocción y olores.

**3.** El correcto funcionamiento de la campana extractora de humos está condicionada por la regularidad de las operaciones de mantenimiento, en particular, el filtro de carbón activo.

**4.** Los filtros anti grasa capturan las partículas de grasa en suspensión en el aire, y son, por tanto, sujeto a la obstrucción de acuerdo con la frecuencia del uso del aparato.

**5.** La campana tiene que limpiarse con regularidad tanto en el interior y exterior con agua caliente, no utilizar detergente corrosivo (POR LO MENOS UNA VEZ AL MES) para proteger el cuerpo principal de la corrosión durante un período largo de tiempo.

**Atención!** Por favor no utilice detergente abrasivos o alcohol que puedan ocasionar daño a la campana.


**Atención!** Mantenga el motor y otras partes del mismo fuera del alcance del agua, ya que esto puede causar daño al electrodoméstico.

**Atención!** Antes de limpiar el aparato, por favor recuerde desconectar el mismo.

### **Cambiar y limpiar los filtros anti grasa**

-Remueva el filtro como se muestra en el manual de instrucciones. Ver imagen 10;

- Usted puede limpiar el filtro de la siguiente manera:

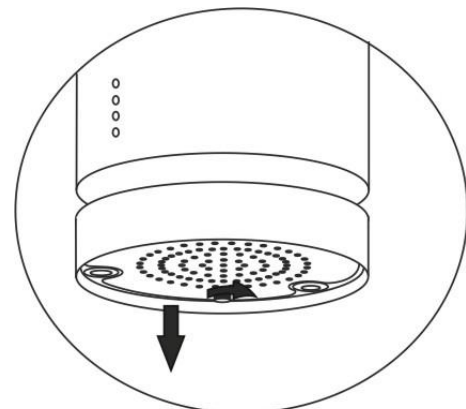

Pic-10



1). Remoje la esponja por unos 3 minutos en agua caliente (40 a 50 grados) con un detergente de grasa, luego cepille suavemente. Por favor, no aplique demasiada presión ya que podría dañarla.

2). Se puede poner en el lavavajillas el detergente a usar, y ajuste la temperatura a unos 60 grados.

Nota: Por favor, no use detergentes abrasivos ya que dañaría la campana;

Nota: Asegúrese de que la campana está apagada antes de limpiar;

**7. Instalación del filtro de carbón, ver imagen. 11;**

Filtro de carbón activo se puede utilizar para atrapar los olores.

Normalmente, el filtro de carbón activado se debe cambiar a los tres o seis meses, de acuerdo a su hábito de cocinar. Filtro de carbón activado no se puede lavar o reciclado.

## **CAUSAS & POSIBLES SOLUCIONES**

<b>Causa</b>	<b>Solución</b>
La campana no funciona.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Compruebe que la campana se encuentra conectado a la red eléctrica.</li><li>● Compruebe que el control de velocidad del ventilador se ajusta correctamente.</li></ul>

<p>La campana no funciona efectivamente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La velocidad del ventilador no está lo suficientemente alto.</li> <li>● El filtro de grasa está sucio.</li> <li>● La cocina no está lo suficientemente bien ventilado.</li> <li>● Si la campana se fija para la recirculación, compruebe que los filtros de carbón no han expirado.</li> <li>● Si la campana se fija para la extracción, comprobar que los conductos y salidas no estén bloqueadas.</li> </ul>
<p>La campana se ha apagado durante funcionamiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● El dispositivo de desconexión de seguridad se ha activado.</li> <li>● Apague la campana y restablézcala de nuevo.</li> <li>● Tenga en cuenta que si ha instalado su campana demasiado baja, esto va a suceder.</li> <li>● Si sucede con frecuencia, se dañará.</li> </ul>