

2 CAMPANAS CILINDRICAS
ISLA 35MM
MANUAL DE INSTRUCCIONES



Modelo : 21-19AV-123ITWIN

CONTENIDO


- 1.....Aviso
- 2.....Operación
- 3.....Limpieza del filtro anti-grasa
- 4.....limpieza e instalación
- 5.....Aviso de mantenimiento
- 6.....Causas y Soluciones

AVISO

1. Gracias por haber seleccionado nuestra campana. Por favor lea el manual de instrucciones antes de su uso.
2. El trabajo de instalación debe ser realizada por un instalador calificado y competente.
3. El fabricante se exime de toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio causado como resultado de no seguir las instrucciones para la instalación que figura en el texto siguiente.


OPERACION

1. Encienda la campana; el zumbador sonará cinco veces. El sonido muestra que el aparato está encendido.
2. Pulse el botón bajo, el indicador luminoso 1 en adelante, el zumbador sonará una vez, e indicara que el motor funciona a baja velocidad. Empuje de nuevo y el motor se detendrá.
3. Pulse el botón central, la luz que indica el 2, el zumbador sonará una vez, y el motor funcionará a la mitad de velocidad. Empuje de nuevo y el motor se detendrá.
4. Presione el botón de alta, la luz que indica 3 en adelante, el zumbador sonará una vez, y el motor funciona a alta velocidad. Empuje de nuevo y el motor se detendrá.
5. Presione el botón de la luz; la luz que indica el 4, y las dos lámparas de iluminación se encenderá. Empuje de nuevo y las luces se apagaran, con cada empuje el zumbador sonará una vez.

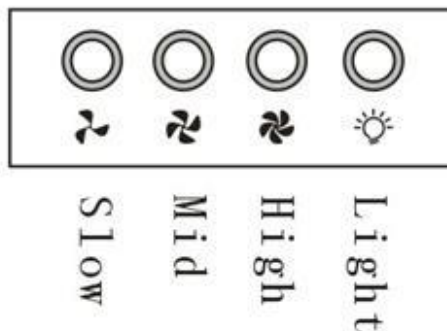

Quite la campana según el enfoque que se muestra en la imagen .9.

Limpie y cambie el filtro anti-grasa

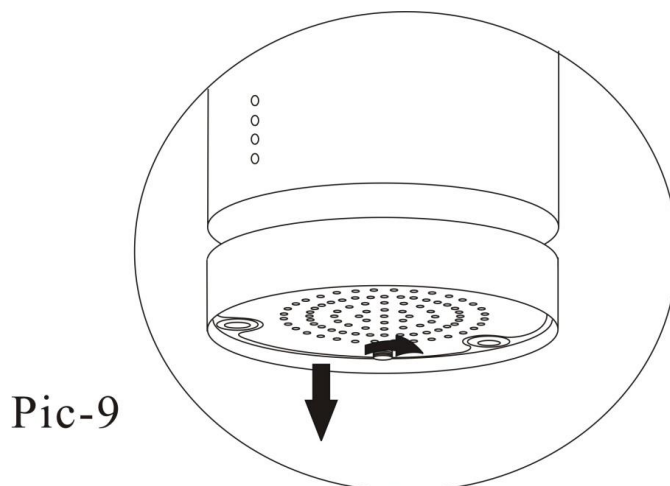

Sigue estas instrucciones para la limpieza del filtro:

- 1) Remojar durante aproximadamente 3 minutos en agua caliente (40 a 50 grados) con un detergente de grasa, luego con un cepillo suave cepille suavemente. Por favor, no aplique demasiada presión, y así evita causar daños a la campana.
- 2) el detergente se puede poner en el lavavajillas, ajuste la temperatura a unos 60 grados.
- 3) Por favor, no usar detergente abrasivo así evitara causar daño en la parte externa de la campana.

CAUSAS Y SOLUCIONES

Fallas	Causas	Soluciones
Luz encendida, pero el motor no funciona	La hoja se ha bloqueado	Deshágase del bloqueo
	El condensador esta dañado	Reemplace el condensador
	El rodamiento del motor se ha atascado o dañado	Reemplace motor
	La luz interna del motor se apaga o un mal olor en el motor	Reemplace el motor
La luz no funciona, el motor no funciona	Junto a la información anterior, compruebe lo siguiente:	
	Luz dañada	Reemplace la luz
	El cable eléctrico se pierde	Conecte los cables según el esquema eléctrico
Oil leakage	Una válvula de tres vías y la entrada de ventilación de aire no están bien selladas	Acabar con la válvula unidireccional y sellar con pegamento
	Las fugas de la conexión de la sección en forma de U y la cubierta	Tome sección en forma de U y selle con jabón o pintura
Agite de la campana	La hoja está dañado y causa temblores	Reemplace la hoja
	El motor no está bien colgado	Deshagase del bloqueo
	El cuerpo no está bien colgado	Sujete el cuerpo con fuerza
Succión insuficiente	La distancia entre el cuerpo de la campana y la parte superior del gas es muy largo	Reajuste la distancia
	Exceso de ventilación de puertas o ventanas abiertas	Elegir un nuevo lugar y se asemeje a la máquina
La campana esta inclinada	La fijación no tornillo lo suficientemente apretado	Apriete el tornillo para colgar y ajústelo de manera horizontal
	El tornillo no está lo suficientemente apretado	Apriete el tornillo para colgar y hacer que sea horizontal