

# Manual

## Campana Cuadrada Isla de 90mm



Modelo: 28-19AI-90I3503IS

## **CONTENIDO**

1.....	Aviso
2.....	Características
3.....	Advertencia de Seguridad
4.....	Operación
5.....	Mantenimiento
6.....	Causas y Soluciones

1. Gracias por haber seleccionado nuestra campana. Por favor lea el manual de instrucciones antes de su uso.
2. El trabajo de instalación debe ser realizada por un instalador calificado y competente.
3. El fabricante se exime de toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio causado como resultado de no seguir las instrucciones para la instalación que figura en el texto siguiente.

## **ADVERTENCIA DE SEGURIDAD**


- Nunca permita que los niños manipulen el electrodoméstico.

- La campana es para uso doméstico solamente, no es adecuado para barbacoas, y asados etc.
- Por favor pida ayuda al técnico para hacer el montaje del electrodoméstico.
- La campana y el filtro de red se debe de limpiar con regularidad a fin de mantener en buen estado de funcionamiento.
- Antes de la limpieza, por favor apague la corriente en la alimentación principal.
- Limpie la campana de acuerdo con el manual de instrucciones y mantener la campana fuera del alcance de quemaduras.
- Si hay algún fallo en el aparato, por favor llame al departamento de servicio para arreglar el inconveniente.

## **OPERACION**

1. Encienda la alimentación; el zumbador sonará cinco veces. El sonido muestra que el aparato está alimentado.
2. Pulse el botón bajo, el indicador luminoso 1 en adelante, el zumbador sonará una vez, y el motor funciona a baja velocidad. Empuje de nuevo y el motor se detendrá.
3. Pulse el botón central, la luz que indica el 2, el zumbador sonará una vez, y el motor funciona a la mitad de velocidad. Empuje de nuevo y el motor se detendrá.
4. Presione el botón de alta, la luz que indica 3 en adelante, el zumbador sonará una vez, y el motor funciona a alta velocidad. Empuje de nuevo y el motor se detendrá

5. Pulse el botón de la luz; la luz que indica el 4, y las dos lámparas de iluminación se encenderá. Empuje de nuevo y las luces se apagan, con cada empuje el zumbador sonará una vez.

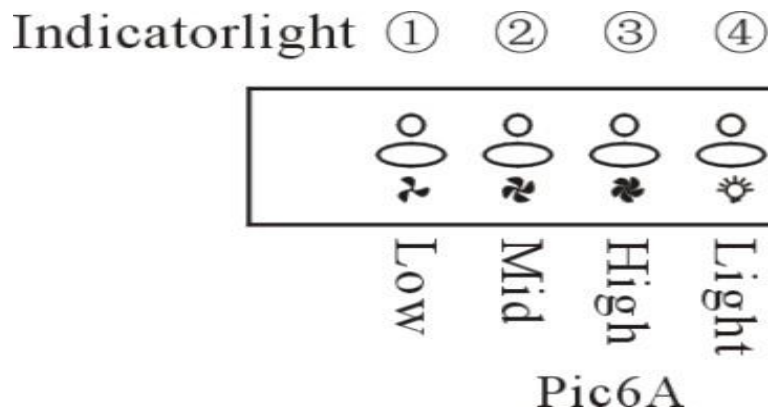


## MANTENIMIENTO

### 1. Limpieza de la malla del filtro de grasa.

La malla del filtro está hecha de acero inoxidable de alta densidad. Por favor no usar detergentes corrosivos en este. Mantenga el filtro limpio el cual ayudara al mayor funcionamiento del mismo. Por favor siga la correcta instrucción que se muestra a continuación:

Paso 1: Coloque la malla en agua limpia dentro de 40-50°C, coloque detergente, y remoje por 2-3 minutos. Luego, use guantes y limpie la malla con un cepillo suave. Por favor no aplique mucha presión, ya que la malla es delicada y puede dañarse fácilmente.

Paso 2: Para la limpieza de la malla, se puede poner en el lavavajillas, y ajuste la temperatura a unos 60 grados.

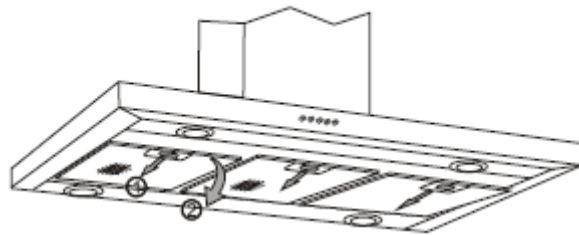

## **2. Aviso de limpieza de la campana**

1. Para proteger el cuerpo de la campana de productos corrosivos por un largo periodo, la campana deberá limpiarse con agua caliente, detergente no corrosivo cada dos meses.
2. Por favor no utilice detergente abrasivo ya que puede dañar el cuerpo de la campana.
3. Mantenga el motor y sus partes fuera del alcance del agua, ya que el mismo podría causar daño al electrodoméstico.
4. Antes de limpiar el electrodoméstico por favor recuerde cortar el suministro de energía.
5. El filtro de carbón no deberá estar expuesto al calor.
6. Por favor, no rasgar la barra fija alrededor del filtro de carbono.
7. Si el cable o el enchufe están dañados, por favor sustituya el mismo por otro mejor.

## CAUSAS Y POSIBLES SOLUCIONES

Fallas	Causas	Solución
Luz encendida, pero el motor no funciona	La hoja esta bloqueada	Get rid of the blocking
	El condensador esta dañado	Reemplace el condensador
	El rodamiento del motor está atascado o dañado	Reemplace el motor
	La luz interna del motor se encuentra dañada o hay un mal olor.	Replace motor
La luz no funciona, motor no funciona	Junto a lo anterior, compruebe lo siguiente:	
	Luz dañada	Reemplace las luces
	El cable de alimentación se pierde	Conecte los cables según el sistema electrico
Fuga de aceite	Una válvula de tres vías y la entrada de ventilación de aire no están bien selladas	Acabar con la válvula unidireccional y sellar con pegamento
	Las fugas de la conexión de la sección en forma de U y la cubierta	Tome sección en forma de U y sellará con jabón o pintura
Agite el cuerpo	La hoja dañado y causa temblores	Reemplace la hoja
	El motor no está bien colgado	Bloquear el motor firmemente
	El cuerpo de la campana no está bien colgado	Ajuste el cuerpo de la campana con fuerza
Succión insuficiente	La distancia entre el cuerpo y la parte superior de gas demasiado largo	Reajuste la distancia
	Exceso de ventilación de las puertas o ventanas abiertas	Elegir un nuevo lugar y reubique la campana
La campana esta inclinada	La fijación de los tornillo no está suficientemente apretado	Apriete el tornillo para colgar y hacer que sea horizontal

	Los tornillos no están lo suficientemente apretado	Apriete el tornillo para colgar y hacer que sea horizontal
--	--	--