


MANUAL DE CAMPANA EMPOTRABLE

Modelo:

28-19AV-CMPCUPEG70

28-19AV-CMPCUPEG52

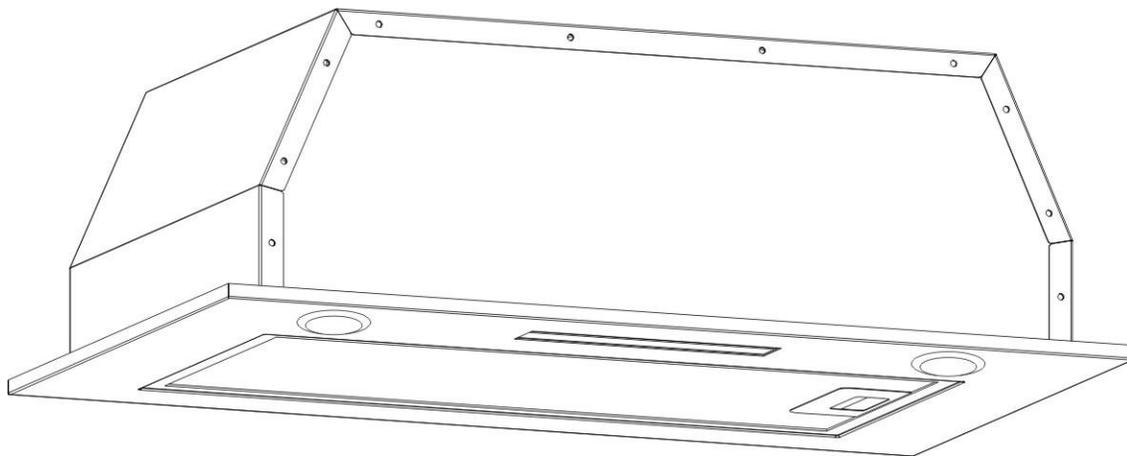

Contenido

1..... Advertencia de Seguridad

4..... Uso


5..... Reemplazo de Bombillos

6..... Mantenimiento

7..... Atención

USO

1. Conecte el plug en el enchufe.
2. Presione el botón ① en la imagen “I”, y el bombillo se encenderá; presione la imagen “O”, y el bombillo se apagará.
3. Presione el botón ② en la imagen “I、II、III”, el motor se encenderá “bajo, medio, alto” tres velocidades, presione la imagen 0, y el botón se apagará.

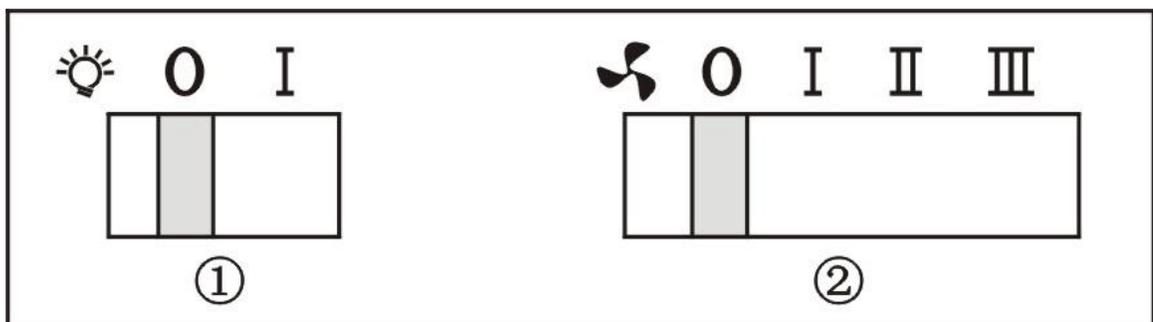

MANTENIMIENTO

La campana y la malla del filtro deben limpiarse regularmente con el fin de mantener en buen estado de funcionamiento. Debido a que los filtros de grasa están hechos de metal, no limpie los filtros con detergentes que corroen los productos metálicos.

Limpieza del filtro a continuación:

Metodo 1:

Coloque el filtro en el agua a una temperatura de (40°C-50°C) vierta un poco de detergente para que la grasa vaya aflojando, coloque en remojo durante unos 2-3 minutos y luego limpie con un cepillo suave. No cepille demasiado duro, ya que el

filtro podría dañarse.

Metodo 2:

Para la limpieza de la malla, se puede poner en el lavavajillas, y ajuste la temperatura a unos 60 grados.


Metodo 3:

Para proteger el cuerpo de la campana de productos corrosivos por un largo periodo, la campana deberá limpiarse con agua caliente, detergente no corrosivo cada dos meses.

Mantenga el motor y sus partes fuera del alcance del agua, ya que el mismo podría causar daño a otros electrodomésticos.

REEMPLAZO DE BOMBILLOS

Presione la tapa de la lámpara, retírela en el sentido de las agujas del reloj.

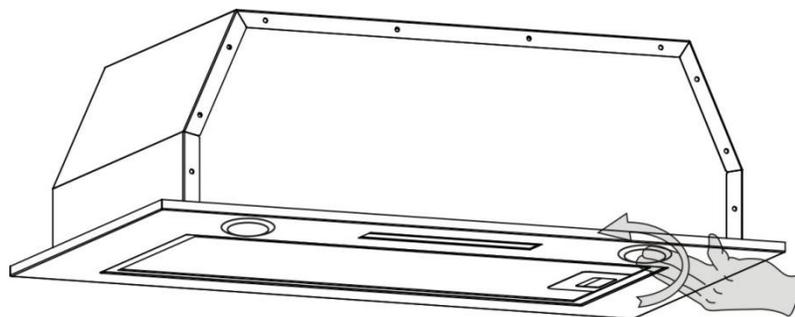

ATENCIÓN

El voltaje de la campana es de 110v/ 60Hz.

Desenchufe la campana cuando vaya a limpiarla.

No utilizar fuego cerca del filtro e la campana.

No despegar el filtro, o dar lugar a la dispersión de filtro.

Si el cable del enchufe esta dañado, debe buscar un cable flexible específico o conseguirlo en el centro de servicio.

ADVERTENCIA

- Mantenga alejado a los niños del alcance de la campana
- La campana es solo para uso domestico, no se recomienda usarla barbacoas, o para uso comercial.
- La instalación de la campana deberá ser por un personal calificado.
- La campana y la malla del filtro deberá ser limpiado con regularidad para mantener un buen funcionamiento del mismo.
- Realice la limpieza de la campana de acuerdo a las instrucciones del manual y mantenga la campana fuera del alcance del fuego.
- No utilice fuego para el secado de su campana.
- En caso de que exista alguna falla con su campana, comuníquese directamente con el departamento técnico.

- No utilizar el gas de la cocina para el de la campana ya que el funcionamiento es diferente.