


MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA CAMPANA TELESCOPICA

Modelo: 28-19AV-CMPTLX60/90MM

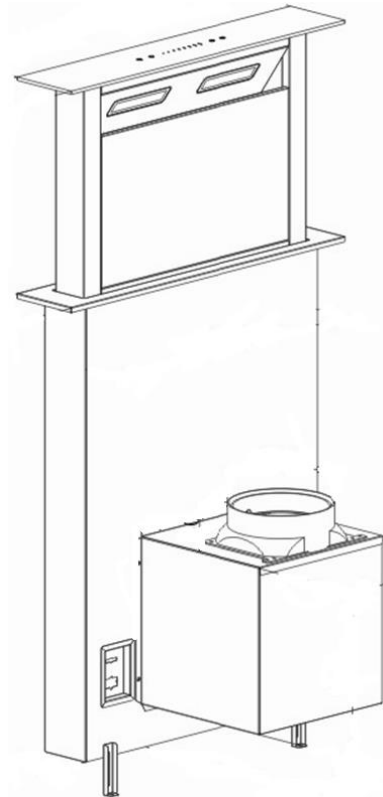

CONTENIDO

1..... Advertencia de Seguridad

2..... Mantenimiento

3..... Instrucción de Interruptor

4..... Operación Funcional

Advertencia de Seguridad

- Los niños deben ser supervisados por un adulto para asegurar que no jueguen con el aparato.
- La campana telescópica es solo para uso domestico.
- Esta campana deberá ser instalada por personal calificado y competente, y utilizar la corriente correcta para su uso.
- Limpie los ventiladores con frecuencia para así evitar la acumulación de grasa en el ventilador o filtro.
- Antes de comenzar la limpieza, asegúrese de desconectar cualquier interruptor de energía que pueda ocasionar daños.
- Limpie la campana siguiendo las instrucciones como lo indica el manual.
- Prohibido tener la campana directamente en contacto con el fuego.
- Si la campana telescópica está presentando fallas, por favor comuníquese directamente con el departamento técnico para su chequeo.
- Gracias por haber seleccionado nuestros productos. Por favor, antes del uso e instalación de la campana lea cuidadosamente el manual de instrucciones.
- El fabricante se exime de toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio causado como consecuencia de no seguir las instrucciones de instalación que se incluyen en este manual.

MANTENIMIENTO

Reemplace y limpie el filtro:

Por favor, siga la operación siguiente del método del filtro desmontado. (Ver imagen 9)

Método 1:

Coloque el filtro a una temperatura entre 40°-50° C en agua limpia, vierta en detergente, y dejar en remojo durante 2-3 minutos. Utilice guantes y limpie con un cepillo suave.

Por favor, no aplicar mucha presión en la limpieza, ya que el filtro es muy delicado y se puede dañar con facilidad.

Método 2:

Puede colocar el filtro dentro del dishwasher a una temperatura de 60°C.


El filtro está hecho de un metal de alta densidad. Por favor, no utilice detergentes corrosivos. Mantenga la limpieza de este filtro al igual que sus otros electrodomésticos.

Nota:





1. Por favor, no ponga nada que puede bloquear los botones de arriba y abajo de la campana para evitar el daño o lesión al cuerpo de la campana.
2. Mantener apagada la campana cuando la esté limpiando.

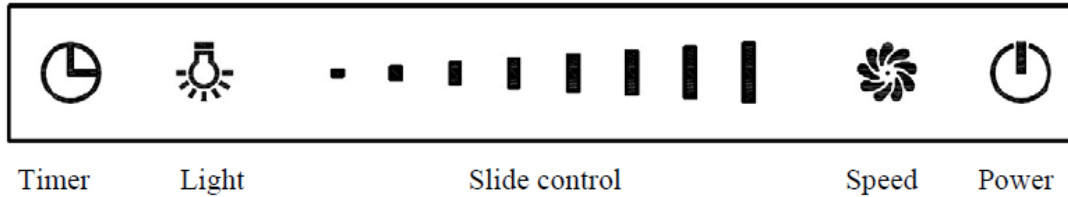INSTRUCCIÓN DE INTERRUPTOR


Este sistema de control consiste en dos partes, el panel de energía y el panel táctil. El panel táctil contiene 5 funciones (Poder, velocidad, luz, temporizador, deslice control)



OPERACIÓN FUNCIONAL

1. La campana se encenderá con una luz de fondo, la luz de fondo se apagará después de 5 segundos sino se realiza ninguna operación, para usar de nuevo la campana, toque cualquier tecla para activar su movimiento en espera.
2. Presione el botón  de encendido por 2 segundos, la campana se deslizará hacia arriba, y funcionará a la primera velocidad. Presione de nuevo por dos segundos el botón  de encendido, la campana se deslizará hacia abajo y dejará de trabajar. Si detiene la campana, sin parar el motor, cuando se abra de nuevo, la campana funcionará a la velocidad que funcionó la última vez.
 - 2.1 Presione el botón  de encendido, cuando la campana se deslice hacia arriba o vaya hacia abajo, la misma dejará de moverse, con el mantenimiento del motor en marcha. Pulse el botón  de encendido, la campana se moverá de nuevo.

3. Motor on/off y ajuste de velocidad:

3.1 Presione el botón de velocidad  , el botón se tornara encendido; presione de nuevo, y se apagará.

3.2 Como ajustar la velocidad?

Presione en esta área con su dedo y deslícelo acá.







Cuando el dedo se detiene en el primer o segundo punto, el motor funcionará a la velocidad más baja; cuando el dedo se detiene en el tercer o cuarto punto, el motor funcionará a la segunda velocidad; cuando el dedo se detiene en el punto quinto o sexto, el motor funcionará a la tercera velocidad; cuando el dedo se detiene en el punto séptimo u octavo, el motor funcionará a la velocidad más alta.

4. Iluminación

4.1 Después que la campana se deslice hacia arriba, las luces se encenderán automáticamente en 8-10 segundos.

4.2 Presione el botón de iluminación  , las luces se encenderán. Presione de nuevo el botón de iluminación  , y las luces se apagaran.

4.3 Cuando presione el botón de iluminación  , el piloto de luces parpadea, deslice el botón  para controlar la intensidad de la luz cuando la luz del piloto parpadee. Cuando entre en el sistema de control de intensidad, deslice el botón  , para controlar la luz. Hay 8 velocidades el cual puede utilizar deslizando el botón para seleccionar la iluminación, cada velocidad significa una intensidad de luz. Cuando presione el botón táctil  el mismo se deslizará hacia una luz, y la luz será de la intensidad de luz correspondiente. También puede utilizar las teclas manuales tocando el

botón "■ ■" para operar las campanas en una luz piloto y será el correspondiente a la intensidad de luz. El piloto dejará de parpadear después de 15 segundos si no hay ajuste de la función.



5. Botón Temporizador "⌚"

5.1 Presione el botón temporizador "⌚" cuando las luces y el motor estén en funcionamiento; entrará en funcionamiento el temporizador de la campana. Cuando el piloto de la luz del temporizador este intermitente, presione el botón "■ ■" para la sección del temporizador. Encontrará 8 funciones en el botón de temporizador cuando el mismo este en funcionamiento; 5-10-15-20-25-30-35-40, presione el botón del temporizador "⌚" cuando confirme la función del temporizador. O, coloque 5 segundos después de forma automática el tiempo del temporizador. El motor y la luz se apagaran automáticamente cuando termine el temporizador, la campana entrará en modo de espera, y la cubierta decorativa se cerrará automáticamente.

5.2 Utilice la función del temporizador de nuevo para mantener encendido, presione el temporizador pero sin presionar la función de la hora, la campana mantendrá el tiempo que tenía la última vez. Se disminuirá en un segundo después 5 segundos. Luego funcionará podrá colocar un nuevo tiempo después de la nueva configuración.

5.3 Presione el botón de velocidad o el control de luz de intensidad cuando el temporizador este en funcionamiento, la función del temporizador se cancelará automáticamente.

INSTRUCCIONES PARA CAMPANA TELESCOPICA

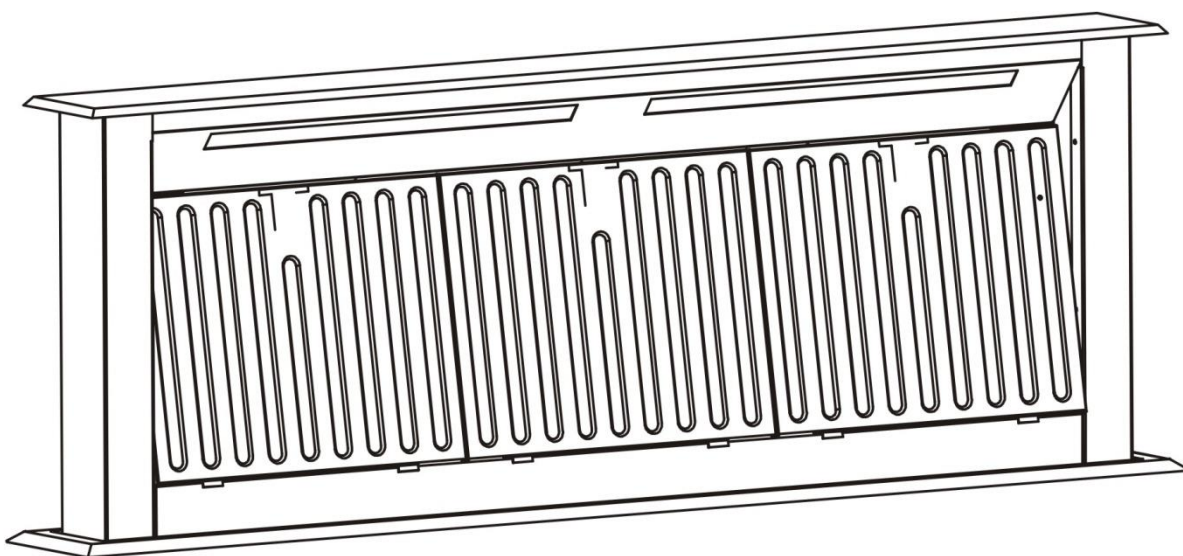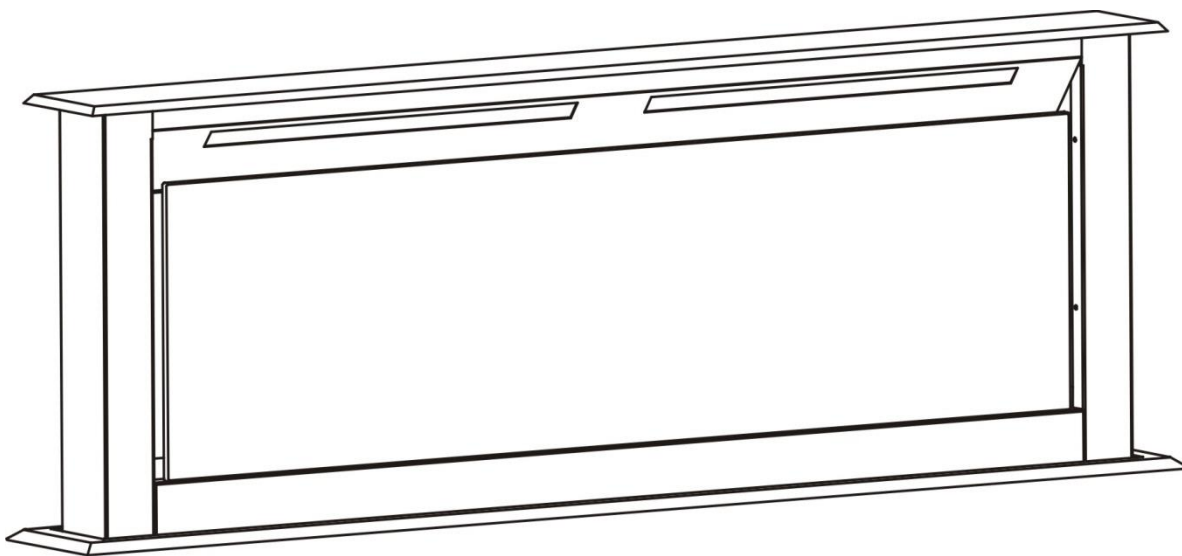

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

POR FAVOR LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA! Para reducir riesgo de fuego, choque eléctrico o lesiones a personas, observe lo siguiente:

- A. Use esta unidad solo para el propósito dado por el fabricante.
- B. Desconecte el aparato antes de cualquier mantenimiento o limpieza.
- C. No use esta unidad con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
- D. La unidad debe estar conectada a tierra.

Cuidado – Esta Campana es solo para ventilación general. No lo use para vapores, materiales explosivos o peligrosos.

Para reducir riesgo de lesiones a personas por fuego causado por grasa en la cocina, observe lo siguiente:

- A. Apague las llamas con una tapa ajustada, bandeja para hornear de galletas o una bandeja de metal, y luego apague la hornilla. **TENGA CUIDADO PUEDE PREVENIR QUEMADURAS.**
- B. Si las llamas no se apagan de inmediato, **EVACUE Y LLAME A LOS BOMBEROS.**
- C. **NUNCA RECOJA UN SARTEN EN LLAMAS---**podría quemarse.
- D. **NO USE AGUA** incluyendo paños de cocina húmedos o toallas-resultara en una violenta explosión de vapor.
- E. Use un extinguidor **SOLO** si:
 - 1. Solo si sabe que posee un extinguidor de clase ABC, y usted ya sabe cómo usarlo.
 - 2. El fuego es pequeño y contenido en el área donde empezó.

3. Los bomberos ya han sido llamados.
4. Puede luchar contra el fuego con una salida en su espalda.

Basados en “Consejos para seguridad en fuegos de cocina” establecidos por la NFPA

ADVERTENCIA--- para reducir riesgo de un fuego causado por grasa en la cocina:

- A. Nunca deje las unidades de superficie sin vigilancia. Los derrames pueden causar humo y derrames grasosos que pueden inflamarse.
- B. Encienda la campana cuando cocine a altas temperaturas y comidas inflamables.
- C. Limpie los ventiladores con frecuencia. No se debe acumular grasa en el ventilador o filtro.
- D. Use un ventilador apropiado. Siempre utensilios de cocina apropiados para el tamaño de la superficie del elemento.
- E. Siempre chequee comida que se esté friendo, para evitar que el aceite sobre calentado pueda convertirse en un peligro de fuego.
- F. Desconecte el aparato antes de cualquier mantenimiento.
- G. Este aparato no debe ser usado por niños o personas con discapacidades sin supervisión.
- H. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- I. Debe asegurarse de que haya una ventilación adecuada en la cocina cuando la campana este siendo usada al mismo tiempo que otros aparatos que produzcan fuego u otro combustible.
- J. Hay posibilidades de fuego si la limpieza no es hecha como en las instrucciones.
- K. Bajo la campana, solo permita el uso de máximo 6 hornillas.
- L. campana de la cocina no debe ser enviado a los gases de escape de los gases de escape u otros combustibles utilizados en el humo de combustión caliente.
- M. Directamente en contra de la hornilla fuego para asar.
- N. Si el cable de electricidad se daña, solo puede usar el reemplazo determinador por la compañía.
- O. Si no es profesional, no desmonte la máquina.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DEL FILTRO DE GRASA

1. Jale el vidrio con gentileza, quite el seguro, levante el vidrio.
2. Deje presionado el botón del filtro y luego jale hacia fuera.

La instalación puede hacerse en orden opuesto.

Para prevenir incendios, es recomendado que haga limpiezas al filtro una vez cada dos meses, de esta manera:

- Remueva el filtro de la campana, póngalo dentro de una solución de limpieza y agentes limpiantes.
- Enjuague con agua tibia y séquelo.
- El filtro también puede ser limpiando en el lava vajillas.

El panel de aluminio puede perder color después de varias lavadas. Los usuarios no deben quejarse o pedir un filtro de remplazo.

Ponga el vidrio en el hueco, y asegúrelo.

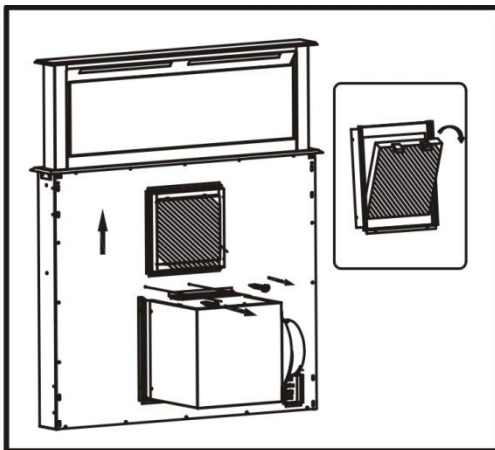


Fig. 17

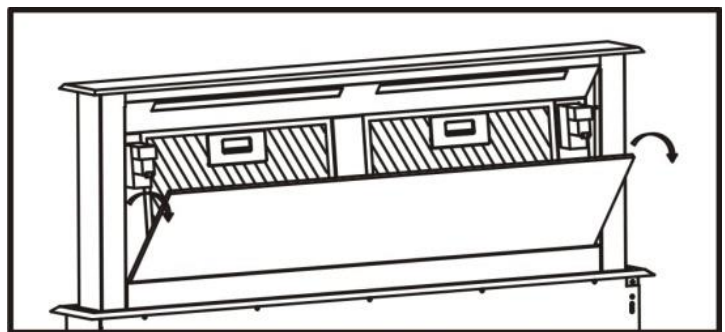


Fig. 18


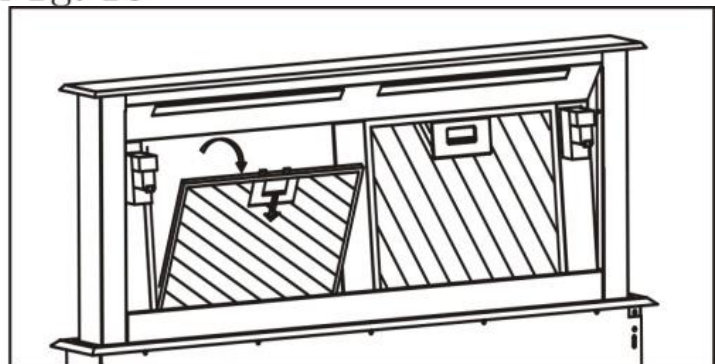


Fig. 19

PELIGRO

1. Si la campana no sube, no intente subirlo con la mano para evitar lesiones.
2. Asegúrese que no hayan objetos como ollas, cucharas, etc. cerca de la campana cuando esta suba o baje para evitar derrames, daños a la campana o/u los otros objetos.

Fig.20

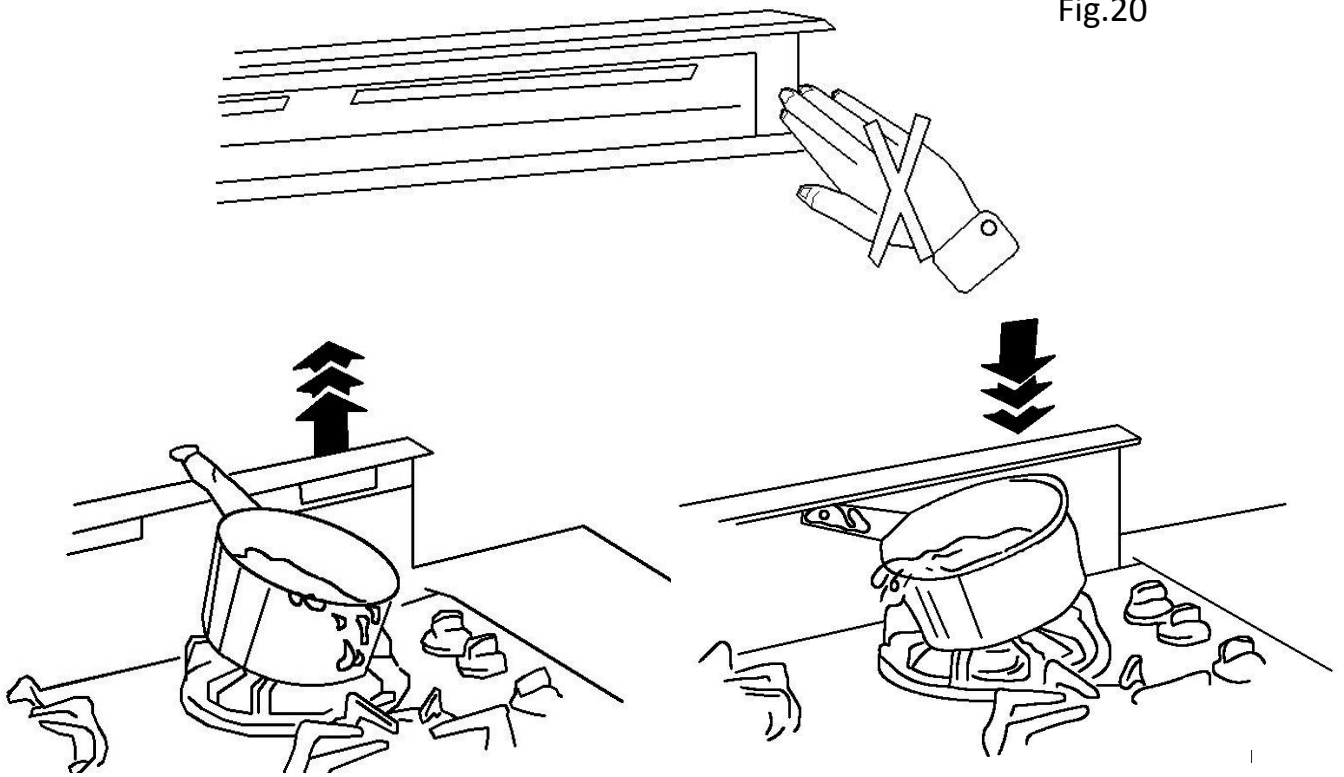

CARACTERÍSTICAS Y MANEJO

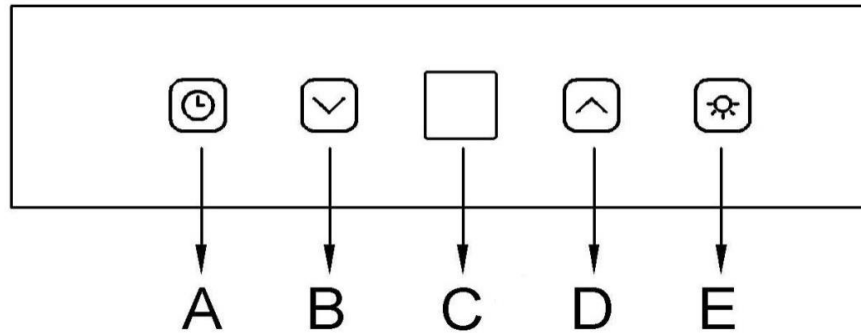


Fig. 22

INSTRUCCIONES DE FIG. 22

A === Lámpara

B === Parada 1 / Regulación / Apagado

C === Mostrador digital (Mostrador de hora y equipo)

D === Parada 3/ Regulación / Apagado

E === Botón para levantar

CUIDADO:

Solo cuando el botón E se ilumine, la salida de succión durante la subida al configurar la función de arranque (pérdida, retraso, lámparas y otras piezas funcionales) cualquier otra circunstancia que no se pueden establecer otras teclas de función.

- Presione el botón E por 15 segundos hasta que se ilumine y comience el ascenso y la succión.

Presione el botón E y luego una corta pausa en la subida, luego vuelva a presionar el botón E y continuara subiendo. (Si la pausa es larga, presione el botón E por 1.5 segundos) Alcanzado el punto más alto, la barra que lo empuja dejara de funcionar. Usted puede abrir la campana.

Cuando la campana este en su punto más alto, presione el botón E por 1.5 segundos, la luz en el indicador se apagará, la barra descenderá y el hueco de succión caerá, cualquier otra característica cancelará automáticamente el proceso de descenso. Si presiona el botón E, se detendrá el descenso, luego presione por un largo tiempo y continuara descendiendo.

- Cuando presione el botón A, el mismo encenderá las luces, si quiere apagarlas solo presione el botón una vez más.
- Cuando presione el botón B el mostrador digital empezara a funcionar a velocidad normal C 01, si quiere apagarlo solo presione el botón una vez más, el mostrador digital 00.
- Cuando presione el botón D el mostrador digital C 01, empezara a funcionar en la primera velocidad, presione este botón seguido de 1, 2, 3, 4, 0 parada de ciclo.

CUIDADO:

La primera velocidad 01, la segunda velocidad 02, la tercera velocidad 03 y la cuarta velocidad 04, se regulan con los botones B y D.

PARA CONECTAR EL DUCTO

1. Instale un ducto, para conectar en dirección hacia el flujo de aire.
2. Conecte el tubo con tornillos de metal.
3. Para que no hayan fugas de aire, adhiera cinta al tubo una vez conectado.

Declaración del fabricante se negó a aceptar ninguna responsabilidad por las consecuencias de cualquier violación de los procedimientos operativos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible Razón	Solución
La campana no funciona	Suministro eléctrico	Chequee si el enchufe está conectado
Bajo flujo de aire	Filtro de grasa de aluminio obstruido	Limpie los filtros y colóquelos de nuevo cuando estén secos
	Filtro de carbón obstruido	Reemplace el filtro de carbono
El motor funciona sin flujo de aire	Válvula de mariposa atascada	Contacte un técnico
Después de un rato, el motor deja de funcionar	Dispositivo de seguridad por alta temperatura activado	La cocina no está suficientemente ventilada
	La campana está siendo instalada muy cerca de las hornillas de la cocina	La campana debe estar al menos a 65 cm de las hornillas de la cocina
Fuerte olor a comidas	El filtro de carbón no está instalado	En el modo de recirculación, el filtro de carbono debe estar instalado
Goteo de aceite en la cocina	La tasa para el aceite no está o no está instalada	Reemplace el filtro de aluminio y remplace la taza para el aceite
	Filtro de grasa de aluminio saturado	Lave el filtro de grasa de aluminio
Zumbido	Problemas con la hoja del ventilador	Contacte un técnico

EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS.

ELIMINACIÓN CORRECTA DE ESTE PRODUCTO



Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo

usado, por favor use el retorno y sistemas de recogida o en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para el reciclaje seguro ambiental.

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

El fabricante ofrece una garantía de conformidad con la legislación del país de origen del de residencia del cliente, con un mínimo de 1 año (Alemania: 2 años), a partir de la fecha en que se vende el aparato para el usuario final. La garantía sólo cubre defectos de materiales o mano de obra.

Las reparaciones en garantía deben ser llevadas a cabo por un centro de servicio autorizado. Al hacer un reclamo bajo la garantía, la factura original de compra (con fecha de compra) debe ser presentada.

LA GARANTÍA NO SE APLICARÁ EN LOS CASOS DE:

- El desgaste normal.
- El uso incorrecto, por ejemplo, la sobrecarga de la máquina, el uso de accesorios no autorizados.
- Uso de la fuerza, el daño causado por las influencias externas.
- Los daños causados por el incumplimiento del manual de usuario, por ejemplo, conexión a una fuente de alimentación inadecuada o el incumplimiento de las instrucciones de instalación.
- Aparatos parcial o totalmente desmantelados.