


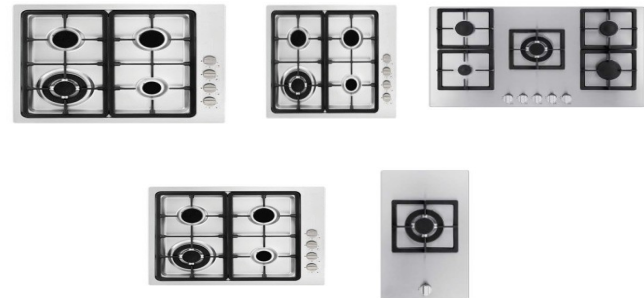

INSTRUCCIONES DE USO COCINAS A GAS

PLF950STX-E/PLF640STX-E/PFF950STX-E/
PFF950STX-E/PFF310STX-E



Para uso correcto de la cocina

Para reducir el consumo de gas y mejorar la eficiencia; use solo utensilios de piso plano de dimensiones ajustados a los quemadores, como es mostrado en la tabla de la derecha. También, apenas el líquido empiece a hervir este atento para bajar la llama al nivel necesario para mantenerla hirviendo.

Limpieza y Mantenimiento General

Mantenga el aparato completamente limpio. Los residuos de comida pueden provocar riesgos de incendio.

Antes de cada operación, desconecte el aparato del sistema eléctrico y permita que se enfríe.

Lave las partes esmaltadas con agua tibia y detergente: no use productos abrasivos que puedan dañarlos.

Lave las tapas de la llama y quemadores con agua hirviendo y detergente, tomando en cuenta el retiro de todos los depósitos.

La bandeja de la cocina también puede ser lavada en un lavaplatos

Para el sucio difícil de quitar use un detergente no abrasivo o productos comerciales específicos.


Le recomendamos estrictamente que no use esponjas abrasivas. Estropajos metálicos o ácidos para limpiar.


Limpie la cocina regularmente con trapos suaves húmedos con agua tibia y un poco de detergente líquido.


Seguridad de los niños

Este aparato sólo debe ser utilizado por adultos. Asegúrese de que los niños no toquen los controles o jueguen con el aparato.

Las partes expuestas de este aparato se calientan durante la cocción y permanecen calientes durante algún tiempo incluso después de que se apaga. Mantenga a los niños alejados hasta que el aparato se haya enfriado.

 Para encender un quemador se realiza lo siguiente: en el panel de control se empuja la perilla del quemador totalmente hacia abajo y gire en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el símbolo de flujo máximo, o pulse el botón si el aparato cuenta con iluminación.

 Después de encendida la llama, mantener la perilla pulsada durante unos 10 segundos: este tiempo es necesario para calentar el termopar (fig. 1-C) y activar la válvula de seguridad, de lo contrario podría cortar el flujo de gas.

 La comprobación de que la llama sea uniforme, gire la perilla de control para ajustarla llama según sea necesario.

En el caso de un corte de energía, coloque una llama cerca del quemador y proceda como fue descrito anteriormente.

Si la llama no se prende luego de varios intentos, verifica que la “tapa del quemador” y la “tapa de la llama” están posicionadas correctamente.

Para apagar la llama, gire la perilla en sentido a las agujas del reloj al símbolo (punto negro).

Antes de remover utensilios de las rejillas desde los quemadores, siempre reduzca o apague la llama.

Comprobar que la llama sea uniforme y gire la perilla de control para ajustarla según sea necesario.

Para apagar la llama, gire la perilla en sentido a las agujas del reloj al símbolo (punto negro).

Antes de remover utensilios de las rejillas desde los quemadores, siempre reduzca o apague la llama.

Comprobar que la llama sea uniforme y gire la perilla de control para ajustarla según sea necesario.

Nota: Este equipo cuenta con un sistema de seguridad, que corta el gas inmediatamente si la llama se llega apagar bruscamente.

Contenido


Su Cocina de Gas.....	4
Descripción de la Cocina.....	4
Instrucciones de Uso.....	4
Limpieza y Mantenimiento General.....	7
Seguridad de los Niños.....	7

Su Cocina de Gas

Instrucciones de Seguridad

Estas instrucciones se han elaborado para su seguridad y la de los demás. Por lo tanto debe usted, leer atentamente antes de instalar y de usar el aparato. Mantenga este manual de instrucciones para referencia futura cuando sea necesario. Si el aparato se vende o se mueve asegúrese de que el manual sea entregado al nuevo usuario.

Descripción de la Cocina

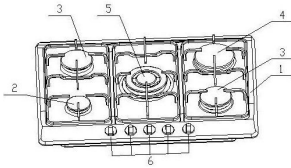

1. Cocina
2. Quemador pequeño auxiliar
3. Quemador medio semi-rápido
4. Quemador grande y rápido
5. Quemador de llama triple
6. Perillas de control


Instrucciones de Uso

Perillas del control de la cocina.

Los símbolos en las perillas de control significan lo siguiente:

- No hay flujo de gas
- 🔥 Máximo flujo de gas
- 🔥 Mínimo flujo de gas

- A. Tapa del quemador
- B. Iluminación del enchufe
- C. Termopar
- D. Tapa de la llama triple

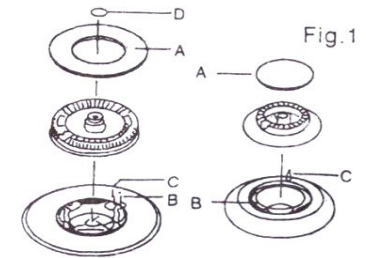

Todas las posiciones de funcionamiento deben establecerse entre el valor de flujo máximo y mínimo y nunca entre el valor máximo y la posición de cierre.



(Símbolo presente en la versión con iluminación integrada en la perilla de control).

Versión doble llama triple

- No hay flujo de gas
- 🔥 Quemador de gas de máximo flujo central
- 🔥 Quemador de gas de mínimo flujo central
- 🔥🔥 Máximo flujo de gas de los quemadores externos y centrales simultáneamente.
- 🔥🔥 Flujo de gas mínimo de los quemadores externos y centrales simultáneamente.

Encendido de las hornillas



Para obtener una llama con más facilidad, encender el quemador antes de colocar un utensilio de cocina en las rejillas.