

ferrara

**INSTRUCCIONES DE USO
GAVETA TERMICA**

WD14-A1



Cuando se alcanza la temperatura seleccionada, el elemento de calefacción se apaga.

Cuando la temperatura descienda por debajo de la seleccionada, el elemento de calefacción se enciende de nuevo automáticamente.

La escala de temperatura alrededor de la esfera se muestra en símbolos en lugar de en °C. Los símbolos representan la temperatura más adecuada para el tipo de vajilla representado:

aprox.40°C.

Para tazas o vasos.

Tiempos de Calentamiento



Sin embargo, la siguiente información puede utilizarse como una guía:

El ajuste de la temperatura  es aproximadamente. De 60°C.

La vajilla se calienta uniformemente cerca de: 30 - 50 minutos

A medida que usted use la gaveta caliente, se llega a saber qué configuración se adapta a sus propias necesidades mejor.

La capacidad de carga máxima del cajón es de 25 kg.

Limpieza y Cuidado

Dispositivo delantero, panel de control y interior

Todas las superficies y los controles deben limpiarse con agua tibia con un poco de líquido aplicado con una esponja o paño suave.

Limpie las superficies secas mediante un paño suave y seco.

Dejar que el dispositivo se enfríe a una temperatura segura antes de limpiarlo.

Componentes de metales tienen una capa protectora que puede dar un ligero olor cuando es calentada por primera vez.

El olor y cualquier vapor se disipan después de un corto tiempo. Esto no es una indicación de un defecto de conexión o dispositivo defectuoso.

Funcionamiento

No utilice el dispositivo para volver a calentar, cocinar o mantener caliente el alimento y la bebida.

La condensación de la comida o bebida podría conducir al deterioro del dispositivo.

Siempre utilice guantes resistentes al calor para sacar la vajilla climatizada de la gaveta.

La capacidad de carga del aparato, independientemente de su altura es máxima 25 Kg.


Utilizando el Cajón

Colocar la vajilla dentro de la gaveta.

Seleccione la temperatura requerida.

Encender el aparato. 

El interruptor se ilumina.

Cerrar la gaveta suavemente: si utilizas demasiada fuerza, se puede abrir nuevamente. 

Apague el aparato antes de retirar la vajilla caliente.

Seleccionar la Temperatura

El control de la temperatura le permite seleccionar cualquier temperatura entre aprox. 30°C y 80°.

El control de temperatura sólo debe girar en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope y luego de vuelta otra vez. No lo gire demasiado lejos, ya que se dañaría.

Contenido

Instrucciones de Seguridad y Advertencia	4
Descripción de la Gaveta Térmica.....	5
Uso Correcto.....	5
Limpieza y Calentamiento Por Primera Vez	6
Controles.....	7
Utilizando el Cajón	7
Tiempos de Calentamiento.....	8
Limpieza y Cuidado	9
Frentes de Aluminio	9

Instrucciones de Seguridad y Advertencia

Este dispositivo cumple con todos los requisitos de seguridad legales pertinentes.

El uso incorrecto del dispositivo puede presentar un riesgo de lesiones personales y daños materiales.

Antes de instalar y utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente las instrucciones de instalación y funcionamiento. Estos proporcionan información sobre la seguridad, sobre el funcionamiento y cuidado del dispositivo.


No deje que los niños tengan acceso al dispositivo o sus controles. Supervisar su utilización por los ancianos o enfermos.

Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para referencia y para pasarlos a cualquier futuro usuario.

La manipulación de las conexiones eléctricas o componentes es altamente peligroso para el usuario y pueden causar fallas operacionales.

El trabajo de instalación, reparación y mantenimiento puede únicamente llevarse a cabo por personas debidamente calificadas y competentes de conformidad con las normas de seguridad nacional y local para garantizar la seguridad.

Descripción de la Gaveta Térmica

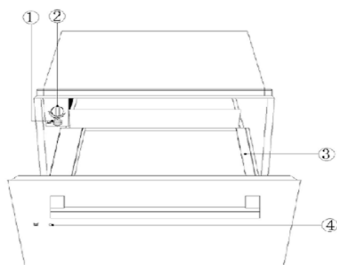

- 1.- On/ Off (encendido)
- 2.- Control de la temperatura
- 3.- Cajón del Calentador
- 4.- En operación

Uso correcto

Este dispositivo cumple con todos los requisitos de seguridad legales pertinentes. El uso incorrecto puede provocar lesiones personales y daños a la propiedad.

Para evitar el riesgo de accidentes y daños en la gaveta, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizarlo por primera vez. Estas contienen notas importantes sobre la seguridad, la operación y el cuidado de la gaveta.

Este dispositivo está destinado al uso doméstico para sólo calentar platos y otras vajillas. Cualquier otro uso no está soportado por el fabricante y podría ser peligroso. El fabricante no será responsable de daños causados por uso incorrecto o indebido del dispositivo.

Este dispositivo no es un juguete! No deje que los niños accedan a la gaveta o a sus controles. Supervisar su utilización por los ancianos o enfermos.

No sentarse o inclinarse sobre la gaveta abierta. Esto puede dañar los corretores telescópicos.

La gaveta tiene una capacidad de 25 kg de carga máxima.

No almacene los recipientes de plástico, aluminio ni envolturas del hogar o cualquier otro objeto inflamable en la gaveta de calentamiento. Estos podrían derretirse o inflamarse cuando el dispositivo está encendido.

Limpieza y calentamiento por primera vez

Antes de utilizar por primera vez proceda del siguiente modo:

Limpie el dispositivo con un trapo húmedo solamente y luego con un paño seco suave.

Luego calentar la gaveta vacía durante al menos dos horas. Establecer el control de la temperatura máxima (consulte "Selección de la temperatura")

Es importante garantizar que la habitación está bien ventilada.