


ferrara

## INSTRUCCIONES DE USO HORNOS DIGITALES

Horno Digital de 60 cms F105SIX/ F101SIX-LO/ F101SIX-RO/ F107SIX-PT



- Agarre la puerta por los dos lados externos y cierre lentamente pero no completo.
- Abrir la puerta presionando las abrazaderas y a continuación hale la puerta para sacarla de su sitio. Para reemplazar la puerta invertir esta secuencia.

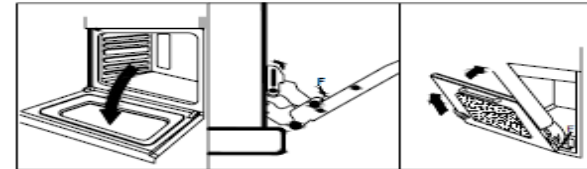

### Sustitución de la Lámpara del Horno


- Desconecte el horno de la fuente de poder por medio del interruptor de omni polar, utilizado para conectar el aparato a la red eléctrica, o desconectar el aparato si el enchufe esta accesible.
- Retire la cubierta de cristal de la lámpara
- Retire la tapa de vidrio que sostiene la lámpara
- Quite la lámpara y sustituya por una lámpara resistente a altas temperaturas. (300°). Con las siguientes características:

√ Voltaje 220 -240V

√ Potencia 25W

√ Tipo: E-14

- Reemplazar la cubierta de vidrio y vuelva a conectar el horno a la fuente de poder

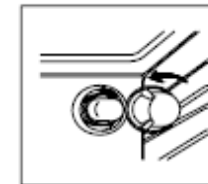


- Nunca cubra el fondo de la parte inferior del horno con papel de aluminio, debido a que genera acumulación de calor y podría poner en peligro la cocina y el daño del esmalte.
- Limpie el vidrio de la puerta usando productos no abrasivos o esponjas y séquelo con un paño suave.

### Cómo quitar la Puerta del Horno

Para una limpieza más profunda, puede quitar la puerta del horno, elija el método de quitar y montar:

- Abrir la puerta en su totalidad.
- Agarre la puerta por los dos lados externos y cierre lentamente pero no completo.
- Hale la puerta hacia usted y sáquela de su sitio.
- Volver a ensamblar la puerta siguiendo los procedimientos anteriores.

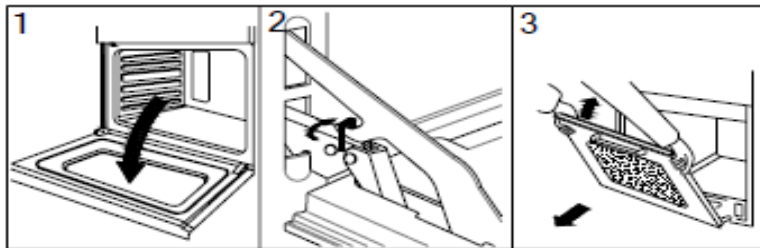

### Como remover la segunda estructura del horno y procedimiento para ensamblar

- Abrir la puerta en su totalidad.
- Levantar y girar las palancas pequeñas ubicadas en las bisagras


### Contenido

Su Horno Digital.....	4
Como usar la Primera Vez.....	4
Encender el Modo de Prueba.....	5
Apagado Modo de Prueba.....	5
Instrucciones Generales.....	6
Funcion del Horno.....	6
Cambio Función del Horno.....	7
Función de la Memoria.....	7
Otras Funciones.....	9
Boton de Sonido.....	11
Tipos de Cocción.....	11
Como Mantener el Horno en Forma.....	13
Como Quitar la Puerta del Horno.....	14
Como remover la segunda estructura del horno y procedimiento para ensamblar.....	14
Sustitución de la Lampara del Horno.....	15

## Su Horno Digital

Este horno multifuncional combina las ventajas convencionales tradicionales, con los modelos de ventiladores modernos asistidos, por un único dispositivo.

Es un aparato muy versátil que le permite elegir fácilmente y con seguridad entre los diferentes modos de cocción. Las diversas funciones ofrecidas por el horno son seleccionados a través del panel de control.

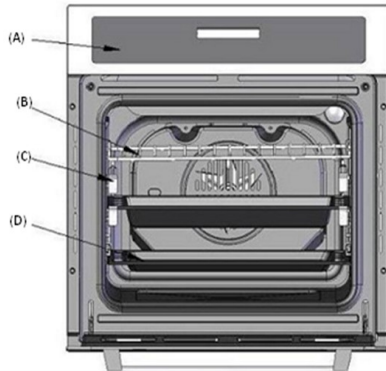

- (A) Panel de Control
- (B) Estante del Horno
- (C) Guía para el deslizamiento de los estantes
- (D) Graseira o bandeja para hornear

### Como Usar la Primera Vez





La primera vez que utilice su aparato, le recomendamos que configure el termostato a la posición más alta, dejar el horno durante media hora sin nada en él, con la puerta cerrada del horno. A continuación, abra la puerta del horno y dejar que se ventile. El olor que se detecta a menudo durante este primer uso se debe a la evaporación de la sustancia que se usa para proteger el horno durante el almacenamiento y hasta que sea instalada.

Coloque la graseira siempre en la parte inferior del horno para evitar que la salsa y/o grasa de goteo se derramen en la parte inferior del mismo.

Para iniciarlo, realice lo siguiente:

Colocar la bandeja del horno en el primer estante.

Inserte el soporte especial en el segundo estante y posicionar el asador insertándolo a través del agujero espacial en el mecanismo de asado en la parte posterior del horno.

Presione la selección de función de horno  o  para seleccionar la opción  / 

### Enfriamiento con Ventilación

Con el fin de enfriar el exterior del aparato, este modelo está equipado con un ventilador de refrigeración, que se enciende automáticamente cuando el horno está muy caliente. Cuando este encendido el ventilador, el flujo normal de aire se puede escuchar salir desde la puerta del horno y panel de control.

Nota: Cuando se cocina el horno permanece encendido, hasta que el mismo se enfríe lo suficiente.

### Cómo Mantener el Horno en Forma

Antes de limpiar su horno, o hacerle mantenimiento, desconecte la fuente de alimentación.

Para extender la vida útil de su horno, debe ser limpiado con frecuencia, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Las piezas de acero esmaltado o de acero inoxidable se deben lavar con agua tibia sin usar polvos abrasivos o sustancias corrosivas que pueden arruinarlos, ya que el acero inoxidable podría mancharse.
- Después de la limpieza, se recomienda enjuagar bien y secar.
- El interior del horno preferiblemente debe limpiarse inmediatamente después de su uso, cuando todavía está caliente, con agua caliente y jabón, se debe retirar el jabón y secarse la parte interior por completo.
- Si se utiliza el horno durante un período prolongado de tiempo puede formar condensación. Séquelo con un paño suave.
- Hay un sello de goma alrededor de la abertura que garantiza un funcionamiento perfecto. Comprobar el estado de este sello en forma regular, si es necesario, limpie esto y evite el uso de productos abrasivos u objetos para hacerlo. 13

Este modo también se puede utilizar para descongelar, carnes blancas o rojas con rapidez, mediante el establecimiento de la temperatura a 80 °.

### Modo de pizza

Esta combinación calienta rápidamente el horno debido a la gran cantidad de energía utilizada por el aparato, que se traduce en un calor considerable que viene predominantemente de la parte inferior.

El modo de la pizza es ideal para alimentos que requieren altas temperaturas para cocinar. Solo se usa una bandeja de horno o un estante a la vez.

### Platos delicados

Ideal para pastas, pasteles dulces. Se recomienda poner el molde sobre la rejilla inferior.

### Parte superior del horno

Es usado para completar la cocción al final de los alimentos, en caso de ser necesario

### Grill

Es recomendable para aquellos platos como carnes de res, ternera, filetes, hamburguesa etc.

Este modo es ideal para cocinar pescados.

### Parrilla asistida por ventilador

Esta combinación de funciones, aumenta la eficacia de los elementos de calefacción de radiación térmica unidireccional, a través de la circulación forzada del aire en todo el horno. Esto ayuda a evitar que los alimentos se quemen en la superficie, permitiendo que el calor penetre bien en la comida.

Este modo es ideal para cocinar pescados.

### Modo horneado

Garantiza la distribución del calor uniforme en todo el horno.

Este modo es ideal para cocinar y hornear los alimentos delicados, como las tortas, galletas, y dulces, al igual que vegetales gratinados.

### Modo de descongelación




Esto se recomienda para la descongelación de todo tipo de alimentos, pero en particular para los tipos de alimentos delicados, que no requieren de calor, como por ejemplo: pasteles helados, postres.

### Mecanismo de asado (sólo disponible en determinados modelos)

El mecanismo de asado (sólo está disponible en determinados modelos)

El horno sólo funciona cuando el tiempo se ha establecido

Cuando el aparato está conectado a la red eléctrica o cuando se ha producido un corte de energía, el símbolo de la hora destella automáticamente.




1. Para cambiar una vez que ya se ha establecido, pulse la función de reloj  (símbolo de reloj en el panel de control), repetidamente el símbolo de la hora parpadea.
- 2.
3. Utilizando el botón  o  para ajustar la hora actual.

Después de 5 segundos, el parpadeo se detiene y el reloj muestra la hora del día. El aparato está listo para su uso.




### Para conocer el aparato

El horno puede funcionar en modo de prueba para probar o llevar a cabo todos los pasos operativos, el horno no se calienta durante la prueba.

### Encender el Modo de Prueba

1. Apagar el aparato con el botón on/off 
2. Presione y sostenga el botón  y la tecla  al mismo tiempo se escucha una señal acústica y la letra “d” aparecerá en la pantalla.


### Apagado Modo de Prueba

1. Apagar el aparato con el botón on/off 
2. Presione y sostenga el botón  y la tecla  al mismo tiempo se escucha una señal acústica y la letra “d” aparecerá en la pantalla.

## Instrucciones Generales

- Apague siempre el aparato pulsando el botón on/off.
- Cuando la función seleccionada está encendido, el horno comienza a calentarse o el conjunto de tiempo empieza una cuenta regresiva.
- Cuando la temperatura seleccionada se alcanza, suena una señal acústica.
- La luz del horno está encendido todo el tiempo cuando una función del horno se ha iniciado.

## Función del Horno

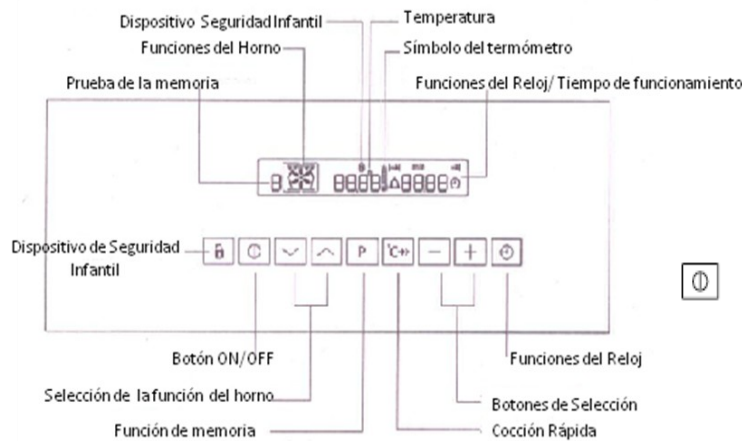

1. Encender el horno con el botón on/off.
2. Presione el botón o varias veces y la función deseada aparece en la pantalla de panel de control.

Una temperatura sugerida aparece en la pantalla de temperatura, usar los símbolos o para seleccionar la temperatura deseada, mínimo 60° y máximo 250°, es de hacer notar que los cambios van en escala de 5°.

## Botón de sonido

### Desconexión del botón de sonido.

1. Apagar el aparato con el botón on/off.
2. Mantenga pulsada la tecla 0 al mismo tiempo hasta que suene la señal (aprox. 2 segundos).

El sonido de los botones está apagado.

### Activación del sonido de los Botones.

1. Mantenga pulsada la tecla 0 al mismo tiempo hasta que suene la señal (aprox. 2 segundos).
2. El sonido de los botones deberá estar encendido

## Tipos de Cocción

### Modo Convencional




Lo elementos de calefacción superior e inferior se encienden este es el horno típico clásico y tradicional que se ha perfeccionado con la distribución del calor y ahorro de energía. Es utilizados cuando los platos están compuestos por varios ingredientes como los son: Costillas y Bacalaos. Igualmente se usa para hornear pasteles.

### Modo de cocción rápida

La parte superior e inferior del equipo, los elementos de calefacción, así como el ventilador, se encienden, lo que garantiza un calor constante distribuido uniformemente por todo el horno. Este modo es especialmente recomendado para cocinar los alimentos preenvasados.

### Modo multi-coccion


Este modo de cocción es particularmente recomendable para platos que requieren un acabado gratinado o que requieran mucho tiempo de cocción prolongada. El modo multi-cocina está especialmente indicado para mantener el sabor y la apariencia a los alimentos.

1. Si es necesario, apagar el aparato con el botón on/off. 
2. Presione el botón de función del reloj  y al mismo tiempo con el botón  hasta que la pantalla se apague.
3. Tan pronto como el aparato se vuelva a encender, la pantalla encenderá automáticamente.
4. Cuando el aparato este apagado, la pantalla se apagará automáticamente.


### Dispositivo de Seguridad Infantil

Tan pronto como el dispositivo de seguridad de niño este activo el aparato ya no puede ser encendido.

#### Activación del dispositivo de seguridad para niños



1. Si es necesario, encender el aparato con el botón on/off. 

Ninguna función del horno debe ser seleccionada.

2. Mantenga presionado el botón  hasta que aparezca en pantalla

El dispositivo de seguridad para niños ahora está activo.

#### Desactivación del dispositivo de seguridad para niños.

1. Mantenga presionado el botón on/off 
2. Presione el botón  hasta que desaparezca de la pantalla.



El dispositivo de seguridad para niños está desactivado y el aparato está de nuevo listo para su uso.

### El Símbolo del Termómetro:

El símbolo del termómetro  sube lentamente indicando, lo caliente que se encuentra el mismo.


Los tres segmentos del símbolo del termómetro muestran que el calentamiento rápido está trabajando.

### Cambio Función del Horno

Para cambiar la función del horno, desde el panel de control presione el botón  o , hasta ubicar la deseada.

### Cocción Rápida

Después de que una función del horno es seleccionada, con el uso de la función cocción rápida, el horno vacío puede ser pre-calentado en un tiempo relativamente corto.




1. Cuando se pulse el botón  de cocción rápida, las barras que indican calor harán intermitencia una tras otra indicando que la opción de cocción rápida, está en funcionamiento.


Una vez alcanzada la temperatura deseada, las barras que indican calor, emiten un sonido y el símbolo del termómetro se apaga. Posteriormente puede colocar la comida en el horno.

**Importante:** No poner el alimento a cocinar en el horno, hasta que la cocción rápida se haya completado y el horno este funcionando con la función deseada.



### Función de la Memoria

La función de memoria se puede utilizar para guardar una configuración que se vaya a usar con frecuencia.

1. Se puede establecer la función del horno, la temperatura y si es necesario las funciones del reloj , o finalizar el tiempo .
2. Luego presione y mantenga el botón  durante aproximadamente 2 segundos, sonará una señal acústica que le indicará que

Para guardar otro ajuste, programe los cambios nuevos y presione el botón  durante 2 segundos, de esta forma se guardará la configuración nueva y la anterior será sustituida.





### Inicio de la Función de Memoria:

1. Encender el horno con el botón de on/off. 
2. Utilizando el botón , ubicar la configuración guardada.

### Tiempo de Cocción

Para establecer el tiempo de culminación de la cocción automáticamente, esta puede ser en minutos o en horas (máximo 10 horas).






### Cuenta Regresiva

1. Pulse el botón del reloj de funciones  repetidamente hasta que el símbolo de cuenta regresiva parpadee.
2. Ajuste el tiempo utilizando el botón  o ; con un tiempo máximo de 99.00 minutos.
3. Después de aproximadamente 5 segundos la pantalla muestra el tiempo restante.
4. El símbolo de cuenta regresiva debe estar encendido. 





Cuando haya transcurrido el tiempo una señal acústica suena durante 2 minutos. Se ilumina y parpadea el símbolo de cuenta regresiva.



Para desactivar la señal acústica: pulse cualquier botón.

### Tiempo de Cocción:

1. Seleccione la función de cocción y use los botones  o  para seleccionar la temperatura.
2. Presione el botón de función del reloj  repetidamente hasta que el símbolo parpadee.
3. Usando los botones  o  se establece el tiempo de cocción deseado.

### Tiempo de Apagado

1. Seleccione la función de horno usando  o  los botones y seleccione la temperatura.
2. Presione el botón de función del reloj repetidamente hasta que el símbolo parpadee y avise el tiempo de finalización.
3. Use los botones  o  para programar el tiempo de desconexión.

Los símbolos del tiempo de apagado  y la luz del tiempo de cocción  parpadean. El horno automáticamente se pone en funcionamiento.

Al pulsar repetidamente el botón de función del reloj  reflejara la hora actual.

Cuando haya transcurrido el tiempo sonará una señal acústica por 2 minutos.

El horno se apagará.

Para desactivar la señal acústica pulse cualquier botón.

### Otras Funciones

Ud. puede ahorrar energía apagando la pantalla