


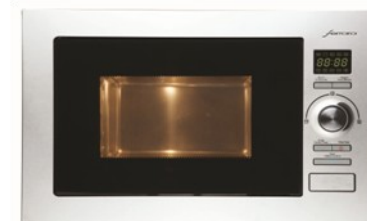


ferrara

INSTRUCCIONES DE USO MICROONDAS

Microondas AG925BVW




1. Pulse el botón "Weight/ Time Defrost" dos veces y en la pantalla aparecerá "dEF2"
2. Gire el selector  para seleccionar el tiempo de descongelación hasta que aparezca "5:00".
3. Pulse "Micro/Grill/Combi" una vez y en la pantalla aparecerá "P100".
4. Pulse "Micro/Grill/Combi" de nuevo o gire el selector  para seleccionar el 80% de la potencia del microondas.
5. Pulse "Start/+30 Sec./Confirm" para confirmar la selección y en la pantalla aparecerá "P80"
6. Gire el selector  para ajustar el tiempo de cocción hasta que en la pantalla aparezca "7:00"
7. Pulse "Start/+30 Sec./Confirm" para comenzar a cocinar. El microondas emitirá un pitido una vez que haya terminado la primera fase que es la descongelación; y emitirá otro pitido cuando vaya a comenzar la segunda fase. Una vez finalizadas las dos fases el aparato emitirá cinco pitidos.


Función informativa

1. Cuando el horno microondas está en uno de estos tres modos: microondas, grill o combi, si pulsa el botón "Micro/Grill/Combi" aparecerá en la pantalla durante 3 segundos la potencia actual. Tras estos 3 segundos, el horno volverá al modo en el que se encontraba.
2. Cuando está cocinando, pulse "Clock/Kitchen Timer" para saber el tiempo y este aparecerá en la pantalla durante 3 segundos.

Bloqueo de Niños

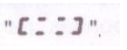Bloqueo, cuando está en modo de espera, pulse el botón "Stop/Clear" durante 3 segundos, oirá un pitido largo que indica que se está activando el modo bloqueo para niños y en la pantalla aparecerá la hora actual si se ha configurado previamente. Si no es así, en la pantalla aparecerá .



Desbloqueo: Si el horno está bloqueado, pulse el botón "Stop/Clear" durante 3 segundos, oirá un pitido largo que indica que el horno ya esta desbloqueado.

2. Gire el selector  para introducir el tiempo (el tiempo máximo de cocción es de 95 minutos).
3. Pulse "Start/+30 Sec./Confirm" para confirmar la selección.
4. Cuando ha transcurrido el tiempo programado, se apaga el indicador del reloj. El horno microondas emite cinco pitidos.



Si el reloj está ajustado (sistema 24 horas) en la pantalla aparecerá la hora actual.

Nota: La hora configurada es diferente del sistema de 24 horas, puesto que es un temporizador.

Auto menú

1. Gire el selector  hacia la derecha para seleccionar el menú y en la pantalla aparecerá desde "A1" hasta "A-8", lo que significa que puede recalentar automáticamente verduras, pescado, carne, pasta, patatas, pizza y sopa.
2. Pulse "Start/+30 Sec./Confirm" para confirmar la selección.
3. Gire el selector  para elegir el peso según lo que indica la tabla.
4. Pulse "Start/+30 Sec./Confirm" para empezar a cocinar.

Ejemplo: Si desea utilizar la función "Auto Menú" para cocinar 350gr de pescado, debe seguir los pasos:

1. Gire el selector  en sentido horario hasta que aparezca "A-3".
2. Pulse "Start/+30 Sec./Confirm" para confirmar la selección.
3. Gire el selector  para seleccionar el peso del pescado hasta que aparezca "350".
4. Pulse "Start/+30 Sec./Confirm" para empezar a cocinar.

Cocción en varias fases

Se pueden configurar como mucho dos fases. En la cocción en varias fases, si una de las fases es la descongelación, esta debe ser la primera.

Ejemplo: Si desea descongelar un alimento durante 5 minutos y a continuación cocinarlo con 80% de potencia del microondas durante 7 minutos, siga estas instrucciones

Conserve cuidadosamente estas instrucciones y evite exponerse en exceso a las ondas energéticas del microondas

No intente poner en funcionamiento el microondas con la puerta abierta ya que puede verse expuesto a la energía negativa de sus ondas. Es importante que no fuerce ni rompa los dispositivos de seguridad de su aparato.

No coloque ningún objeto en el frontal y la puerta del microondas, ni permita que se acumulen residuos de suciedad ni de productos de limpieza en las juntas de su aparato.


Aviso: Si la puerta o las juntas de cierre de la puerta están dañadas, el microondas no debe ponerse en marcha hasta que no haya sido debidamente reparado por un técnico.

Nota: Si no mantiene el aparato en buenas condiciones de limpieza, su superficie se podrá ir degradando, afectará al periodo de vida útil y puede provocar situaciones de peligro.


Especificaciones Técnicas

Modelo	AG925BVW
Fuente de alimentación	110V-60HZ
Potencia de entrada (microondas)	1450W
Potencia de salida (microondas)	900W
Potencia de entrada (Grill)	1000W
Diámetro del plato giratorio	315mm
Capacidad del horno	25L
Dimensiones exteriores (Largo por ancho por alto)	594x388x410mm
Peso Neto	19.7kg


Inicio Rápido

1. En el modo de espera, pulse "Start /+30 Sec./Confirm" para empezar a cocinar al 100% de potencia. Cada vez que se pulsa el botón el tiempo de cocción aumenta 30 segundos hasta 95 minutos.
2. En cocción con microondas o en descongelación, cada vez que se pulsa el botón "Start /+30 Sec./Confirm" el tiempo de cocción aumenta 30 segundos.
3. En modo de espera, gire el selector  hacia la izquierda para ajustar el tiempo de cocción al 100% de la potencia del microondas, a continuación pulse "Start /+30 Sec./Confirm" para empezar a cocinar.


Descongelación según el peso

1. Pulse el botón "Weight/ Time Defrost" una vez y en la pantalla aparecerá "dEF1"
2. Gire el selector  para elegir el peso de los alimentos entre 100g y 2000g
3. Pulse "Start /+30 Sec./Confirm" para empezar a descongelar los alimentos.

Descongelación por tiempo


1. Pulse el botón "Weight/ Time Defrost" dos veces y en la pantalla aparecerá "dEF2"
2. Gire el selector  para elegir el tiempo de descongelación. El tiempo máximo es 95 minutos.
3. Pulse "Start/+30 Sec./Confirm" para empezar a descongelar los alimentos. La potencia de descongelación es P30 y no se puede modificar.


Temporizador

1. Pulse el botón "Clock/Kitchen Timer dos veces y en la pantalla aparecerá 00:00 

Cocción con Grill o Combi



Pulse el botón "Micro/Grill/Combi" aparece "P100" en la pantalla LED. Vuelva a

pulsar "Micro/Grill/Combi" varias veces o gire el selector  para seleccionar la potencia deseada. Cada vez que se pulsa el botón aparecerá "G", "C-1" o "C-2". A continuación pulse "Start /+30 Sec./Confirm" para confirmar la selección y gire

el selector  al tiempo de cocción deseado entre 0:05 y 95:00.

Pulse "Start / +30 Sec./Confirm" para empezar a cocinar.

Ejemplo: Si desea utilizar el 55% de la potencia del microondas y el 45% de la potencia del grill (C-1), para cocinar durante 10 minutos, debe seguir los pasos que se indican a continuación:

1. Pulse "Micro/Grill/Combi" una vez y en la pantalla aparecerá "P100".
2. Pulse "Micro/ Grill/Combi" de nuevo o gire el selector  para seleccionar el modo 1 de la opción Combi.
3. Pulse "Start / +30 Sec./Confirm" para confirmar su selección y en la pantalla aparecerá "C-1".
4. Gire el selector  para ajustar el tiempo de cocción hasta que en la pantalla aparezca "10:00".
5. Pulse "Start /+30 Sec./Confirm" para empezar a cocinar .

Nota: Una vez transcurrida la mitad del tiempo del grill, el horno microondas emite dos pitidos. Esto forma parte del funcionamiento normal. Para que los alimentos queden mejor cocinados con el grill, se recomienda girarlos. Tras esto, cierre la puerta y si no se pulsa ningún otro botón, el horno seguirá funcionando.

Instrucciones Importantes de Seguridad

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, daños personales o exposición excesiva a las ondas energéticas del microondas utilice sus electrodomésticos:

Aviso: Los líquidos y otros alimentos no deben ser calentados en recipientes cerrados ya que puede explotar.

Aviso: Si no es un técnico calificado no haga reparaciones que impliquen retirar la cubierta que le protege de la exposición a las ondas del microondas. Es peligroso.

Aviso: Permita a los niños utilizar el microondas sin supervisión solo si son capaces de usarlo de forma segura y si han comprendido las instrucciones de funcionamiento, así como los riesgos de un uso inadecuado.

Aviso: Cuando el aparato este funcionando en modo combinado, los niños solo pueden utilizarlo bajo la supervisión de un adulto, debido a la temperatura que se genera (solo para la serie con grill incorporado).

Use tan solo los utensilios específicos para microondas.

Deberá limpiar regularmente el horno y retirar de su interior todos los restos de comida

Lea y siga las siguientes especificaciones: precauciones para evitar la exposición excesiva a las ondas del microondas.

Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de incendio.

Si observa que emite humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las posibles llamas.

No caliente la comida en exceso

No utilice la cavidad del microondas para almacenar alimentos. No acumule productos como pan, galletas, etc. dentro de su aparato microondas.

Retire todos los muelles asas y otras piezas metálicas de los recipientes o bolsas de papel/plástico antes de introducirlos en los microondas.

Instale y ubique su microondas respetando siempre las instrucciones de instalación.

Los huevos (crudos con cascara o incluso huevos duros) , no deben ser calentados en hornos microondas ya que pueden explotar, incluso después de que el microondas haya dejado de calentarlos.

Utilice este aparato para los usos descritos en este manual. No utilice productos químicos ni vapores corrosivos en este aparato. El horno microondas está diseñado especialmente para calentar comida. No se ha diseñado para usos industriales o de laboratorio.

Si el cable eléctrico está dañado, para evitar riesgos, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente, su servicio de postventa o por personal calificado.

No guarde ni utilice este aparato al aire libre.



No utilice este microondas cerca del agua, sobre una base mojada ni cerca de una piscina.

Las superficies externas accesibles pueden alcanzar altas temperaturas cuando el aparato esté en marcha. Mantenga el cable lejos de la superficie que esté caliente y, bajo ningún concepto, cubra el microondas.

No deje que el cable eléctrico cuelgue de la encimera, mesa o lugar donde se encuentre el microondas.

Si no mantiene el horno en buenas condiciones de limpieza, su superficie se puede deteriorar, lo que puede afectar negativamente el periodo de vida útil y provocar, con toda probabilidad, una situación de peligro.

Para evitar quemaduras, deberá agitar o remover el contenido de los biberones, potecitos u otros recipientes de alimentación infantil.

1. Pulse "Micro/Grill/Combi" una vez y en la pantalla aparecerá "P100".
2. Pulse "Micro/ Grill /Combi" de nuevo o gire el selector  para seleccionar el 80% de la potencia del microondas.
3. Pulse "Start /+30 Sec./Confirm" para confirmar su elección y en la pantalla aparecerá "P80".
4. Gire el selector  para ajustar el tiempo de cocción hasta que en la pantalla aparezca "20:00".
5. Pulse "Start /+30 Sec./Confirm" para empezar a cocinar .

Nota: Cada vez que se pulsa el botón, los tramos de tiempo varían de la siguiente manera:

- 0 -- 1 min: 5 segundos
- 1 - -5 minutos: 10 segundos
- 5 - -10 minutos: 30 segundos
- 10 -- 30 minutos: 1 minuto
- 30 -- 95 minutos: 5 minutos


Instrucciones para el uso del botón" Micro/ Grill /Combi"

Orden	Pantalla	Potencia del microondas	Potencia grill
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%


Ajuste de Reloj

Cuando el horno de microondas está enchufado, en la pantalla LED aparece "0:00", y el dispositivo emite un zumbido.

Pulse el botón "Clock/Kitchen Timer" una vez para seleccionar la función de reloj, parpadearán los números de la hora.

Gire el selector  para ajustar la cifra de las horas, la hora seleccionada debe estar entre 0 – 23.

Pulse "Clock/Kitchen Timer" y parpadearán las cifras de los minutos.

Gire el selector  para ajustar la cifra de los minutos, ésta debe ser 0—5.


Pulse "Clock/Kitchen Timer para terminar el ajuste de la hora": "parpadeará y se iluminará la hora.


Nota:

1. Si el reloj no está configurado, éste no funcionará al encender el horno .
2. Durante el proceso de ajuste del reloj, si pulsa el botón "Stop/Clear, el horno volverá automáticamente al modo en el que se encontraba.

Cocción con microondas

Pulse el botón "Micro/Grill/Combi" y en la pantalla LED aparecerá "P100". Pulse

el botón "Micro/Grill/Combi." varias veces o gire el selector  para elegir la potencia deseada. Cada vez que pulse el botón aparecerá "P100", "P80", "P50", "P30", o "P10" en la pantalla .A continuación pulse "Start/+30 Sec./

Confirm" para confirmar su selección y gire el selector  para ajustar el tiempo de cocción desde 0:05 hasta 95:00. Pulse "Start /+30 Sec./Confirm" de nuevo para empezar a cocinar.

Ejemplo: Si desea utilizar el 80% de la potencia del microondas para cocinar durante 20 minutos, debe seguir los pasos que se indican a continuación:

Calentar bebidas en el microondas puede tener como consecuencia que éstas entren en ebullición con efecto retardado. Por este motivo, tenga cuidado al coger el recipiente.

El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.

Materiales que puede utilizar en un Microondas

Vea las instrucciones en "materiales que se pueden utilizar y los que se deben evitar en el horno microondas"

Utensilios	Avisos
Papel de Aluminio	Solo como protector. Las pequeñas piezas pueden ser utilizadas para cubrir pequeñas parte de carne y evitar un sobrecalentamiento. Se pueden producir chispas accidentales si está muy cerca de las paredes del microondas. El papel aluminio debe encontrarse, como mínimo a 2,5 cm de distancia de las paredes del microondas.
Bandejas para el Horno	Siga las instrucciones del fabricante. La parte interior de la bandeja debe quedar a, por lo menos 5mm por encima del plato giratorio.
Vajilla	Solo aquellas indicadas para su uso en microondas. No use platos rajados o desconchados.
Botes de cristal	Retire siempre primero la tapa. Caliente la comida solo hasta que esté templada. La mayoría de los botes de cristal no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Use tan solo cristalería resistente al microondas. Asegúrese de que no hay ningún ribete o adorno metálico
Bolsas para cocinar	Respete las indicaciones del fabricante. No use cierres metálicos. Haga hendiduras para crear vías de escape de vapor.
Platos y vasos de Papel	Úselos para calentar ligeramente la comida, prácticamente para templarla. Mantenga el horno bajo supervisión mientras cocina
Papel de Cocina	Utilícelo para cubrir los alimentos cuando los recalienta y para absorber la grasa. Úselos bajo supervisión y solo durante cortos periodos de tiempo.


Papel de pergamino	Utilícelo como cobertura para evitar salpicaduras o como envoltorio para cocinar al vapor.
Plástico	Use solo plástico indicado para su uso en microondas. Debe venir etiquetado como "Resistente al microondas". Algunos recipientes de plástico pierden su firmeza y los alimentos que contienen se calientan en exceso "Bolsas para hervir" y bolsas de plástico firmemente cerradas deben ser cortadas, perforadas o directamente abiertas siguiendo las indicaciones del envase.
Envoltorios de plástico	Use solo envoltorios de plásticos aptos para su uso en microondas. Utilícelos para cubrir los alimentos durante la cocción y que no se resequen. No pongas el plástico en contacto directo con los alimentos.
Termómetros	Solo aquellos aptos para el microondas (termómetro para carne y termómetro para caramelo)
Papel Parafinado	Utilícelo como cobertura para evitar salpicaduras y evitar que se resequen los alimentos.

Materiales a evitar en el horno microondas


Utensilios	Avisos
Bandeja de aluminio	Puede producir chispas. Disponga los alimentos en fuentes aptas para el microondas
Cartón alimentario con asas metálicas	Puede producir chispas. Disponga los alimentos en fuentes aptas para el microondas
Utensilios metálicos o con rebordes metálicos	El metal sirve de escudo y protege la comida de la energía de las ondas. Los rebordes metálicos pueden provocar chispas
Cierres metálicos	Pueden provocar chispas y/o un incendio en el horno microondas
Bolsas de papel	Pueden provocar un incendio en el microondas
Espuma plástica	Cuando se expone la espuma plástica a altas temperaturas se puede derretir o contaminar el líquido/alimento que contiene.
Madera	La madera se reseca al ser usada dentro del microondas y puede agrietarse o partirse

Descripción de las piezas y accesorios del microondas

Retire todos los cartones de embalaje de su microondas y de la cavidad interior. Su microondas viene con los siguientes accesorios: 1 Bandeja de Cristal, Soporte giratorio, 1 Manual de instrucciones

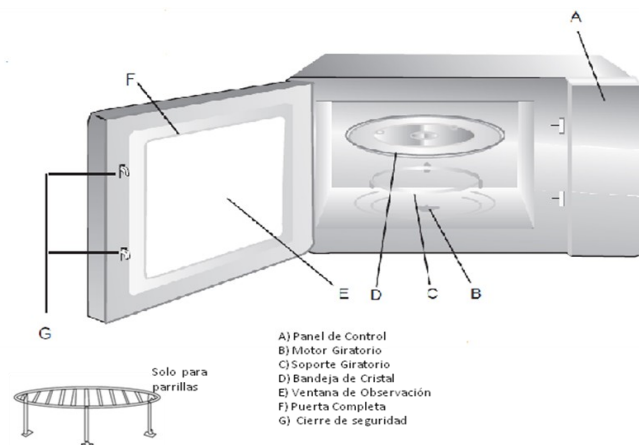

Instalación de mesa giratoria

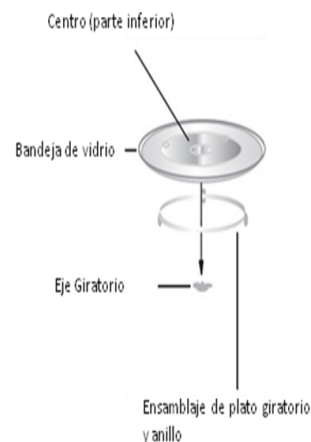

- Nunca coloque la bandeja de cristal boca arriba. De este modo, la bandeja no encajará nunca.
- Tanto la bandeja de cristal como el soporte giratorio deben usarse siempre que el microondas esté en marcha.
- Todos los recipientes de alimentos deben colocarse sobre la bandeja de cristal.
- Si la bandeja de cristal o el soporte se rompen o rajan, contacte el servicio técnico autorizado más cercano.