


ferrara




INSTRUCCIONES DE USO MICROONDAS

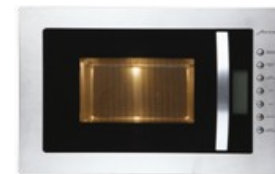

Microondas AG925BVI



A-4 Pescado	250	250
	350	350
	450	450
A-5 Vegetal	200	200
	300	300
	400	400
A-6 Bebidas	1 taza (120ml)	1
	2 tazas (240ml)	2
	3 tazas (360ml)	3
A-7 Pasta	50g (con 450ml de agua fría)	50
	100g (con 800ml de agua fría)	100
A-8 Pochoclo	50	50
	85	85
	100	100






Cocción rápida

1. En estado de espera, presione “Start/+30 Sec./Confirm” para cocinar 30 segundos al 100% de potencia. Cada vez que presione, se adicionarán al tiempo 30 segundos más. El tiempo máximo es de 95 minutos.
2. Durante la cocción de microondas, grill combinado o descongelado por tiempo, presione “Start/+30 Sec./Confirm” para incrementar el tiempo de cocción.
3. En los estados de menú automático y descongelado por peso, el tiempo de cocción no puede ser incrementado presionando “Start/+30 Sec./ Confirm”].
4. En estado de espera, presione  primero y luego presione  ◦  para elegir el tiempo de cocción directamente. Luego presione “Start/+30 Sec./Confirm” para comenzar la cocción. La potencia de microondas es del 100%.

2. Presione  ◦  para indicar el tiempo correcto del temporizador. (El máximo es de 95 minutos).
3. Presione “Start/+30 Sec./Confirm” para confirmar el ajuste, el indicador del reloj se iluminará.
4. Cuando se cumpla el tiempo, el indicador del reloj se apagará. El timbre sonará 5 veces. Si se ha configurado el reloj (sistema 24 horas), el LCD mostrará la hora actual.

Nota: El temporizador de cocina es diferente de un sistema de 24 horas. El temporizador de cocina es un temporizador.

Menú Automático

1. En estado de espera, presione  primero y luego presione  ◦  para elegir el menú de “A-1 a “A-8”.
2. Presione “Start/+30 Sec./Confirm” para confirmar el menú elegido.
3. Presione  ◦  para elegir el peso del alimento.
4. Presione “Start/+30 Sec./Confirm” para comenzar la cocción.
5. Luego de que finalice la cocción, el timbre sonará 5 veces. El visualizador LCD mostrará “0:00”

Si la hora fue programada, se mostrará la hora actual.

Menú	Peso (g)	Visualizador
A-1	200	200
Pizza	400	400
A-2	200	200
Papas	400	400
	600	600
A-3	250	250
Carne	350	350
	450	450

Precauciones

No intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta ya que el funcionamiento con la puerta abierta puede resultar en una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no forzar ni manosear los dispositivos de seguridad de cierre de la puerta.

No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta, ni permita que suciedad o residuos de limpiadores se acumulen en las superficies de cierre.

Precaución: Si la puerta o los sellos de la misma están dañadas, el horno no debe ponerse ser utilizado hasta que sea reparado por una persona competente.



Nota: Si este aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, puede degradarse su superficie y afectar la duración de vida del aparato y conducir a una situación peligrosa.

Modelo	AG925BVI
Voltaje nominal	110V – 60HZ
Potencia de entrada nominal (microondas)	1450W
Potencia de salida nominal (microondas)	900W
Potencia de entrada nominal (Grill)	1000W
Capacidad del horno	25L
Diámetro del plato giratorio	315mm
Dimensiones externas	594x388x410mm
Peso Neto	19kg

Instrucciones Importantes de Seguridad

Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, fuego, lesiones a personas o exposición a energía excesiva de microondas deben seguirse precauciones de seguridad básicas incluyendo las siguientes:

Descongelado por tiempo







1. Presione "Weight/ Time Defrost" dos veces y el visualizador indicará "dEF2".
2. Presione  ◦  para seleccionar el tiempo deseado. El máximo es de 95 minutos.
3. Presione "Start/+30 Sec./Confirm" para comenzar

Cocción Multifunción

Puede establecer como máximo 2 funciones. Si usa de ellas es descongelado, debe ubicarse en primer lugar. El timbre sonará una vez luego de cada etapa y la etapa siguiente comenzará.

Nota: La cocción automática no puede aplicarse a esta función




Ejemplo: Si desea descongelar alimentos por 5 minutos y luego cocinarlos con 80% de potencia de microondas por 7 minutos. Los pasos son los siguientes:

1. Presione "Weight/ Time Defrost" dos veces y el visualizador indicará "dEF2"
2. Presione  ◦  para ajustar el tiempo de descongelado de 5 minutos
3. Presione "Microwave/Grill/Combi" una vez y el LCD indicará "P100"
4. Presione  ◦  para seleccionar la potencia de microondas hasta que se muestre "P80"
5. Presione "Start/+30 Sec./Confirm" para confirmar y el visualizador indicará "P80"
6. Presione  ◦  para ajustar el tiempo de cocción de 7 minutos
7. Presione "Start/+30 Sec./Confirm" para comenzar.

Temporizador de cocina

1. Presione "Weight/ Time Defrost" dos veces, el LCD indicará 00:00



1. Presione el botón "Microware /Grill /Combi" una vez, el visualizador indicará "P100".
2. Pulse el botón "Microware/ Grill/Combi" una vez más para elegir el modo combinación 1.
3. Presione "Start / +30 Sec./Confirm" para confirmar y el visualizador indicará "C-1".
4. Presione    para ajustar el tiempo de cocción hasta que el horno indique "10:00".
5. Pulse "Start /+30 Sec./Confirm" para empezar a cocinar .




Instrucciones de Grill/Combinación

Orden	Visualizador	Potencia de Microondas	Potencia de Grill
1	G	0%	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%

Nota: Cuando pase la mitad del tiempo cocinando grill, el horno sonará dos veces y esto es normal.

Con el propósito de obtener un mejor efecto de cocción con grill, usted debe girar los alimentos, cerrar la puerta, y luego si no hay operación, el horno seguirá trabajando.

Descongelado por peso

1. Presione "Weight/ Time Defrost" una vez y el visualizador indicará "dEF1".
2. Presione    para seleccionar el peso del alimento. El rango de peso es 100g y 2000g.
3. Presione "Start /+30 Sec./Confirm" para comenzar.
4. Presione "Start/+30 Sec./Confirm" para comenzar .

Advertencia: Líquidos u otros alimentos no deben ser calentados en recipientes sellados ya que ellos están sujetos a explosión.

Advertencia: Es riesgoso para cualquier persona que no esté entrenada y calificada, llevar a cabo cualquier servicio o reparación que involucre retirar cualquier tapa o cubierta la cual brinde protección contra tensiones peligrosas y/o exposición a energía de microondas.

Advertencia: Solo permita que los niños usen el horno sin supervisión de adultos, cuando les han sido dadas instrucciones adecuadas de manera que los niños sean capaces de usarlo de modo seguro y hayan comprendido los riesgos de un uso impropio.

Cuidado: Cuando el aparato es operado en el modo combinación, los niños deben usarlo únicamente bajo la supervisión de un adulto, debido a las altas temperaturas que se generan (solo para la serie con grill)

Solo use utensilios adecuados para usar en hornos a microondas.

El horno debe ser limpiado regularmente y cualquier depósito de alimentos debe ser removido.

Lea y siga las precauciones para evitar la exposición de una excesiva energía de microondas.

Cuando caliente alimentos en un envase plástico o de papel, mantenga un ojo sobre el horno debido a la posibilidad de ignición.

Si se observa humo, apague o desenchufe el horno y mantenga la puerta cerrada a fin de sofocar cualquier llama.

Si se observa humo, apague o desenchufe el horno y mantenga la puerta cerrada a fin de sofocar cualquier llama.

No cocine de más los alimentos.

No use la cavidad del horno con propósitos de almacenamiento. No almacene objetos como pan, galletas, etc. dentro del horno.

Quite los precintos de las bolsas de papel o plásticas antes de colocarlas al horno.

Instale o ubique el horno siguiendo las instrucciones de instalación brindadas.

Huevos con su cascara y huevos duros no deben ser calentados en hornos a microondas ya que pueden explotar, aun luego de que el calentamiento con microondas haya finalizado.

Use este aparato solo para el fin descrito en este manual. No use químicos corrosivos o vapores en este artefacto. Este tipo de horno esta específicamente diseñado para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial ni de laboratorio.

Si el cable o la ficha de alimentación se dañan, no use el equipo. Debe cambiarlo el fabricante o su agente de servicio técnico, o bien una persona con calificación similar para evitar cualquier peligro.

No use o deposite este aparato en lugares abiertos.

No use este horno cerca de agua, en una base húmeda o cerca de una pileta de natación.



La temperatura de las superficies accesibles durante la cocción puede ser elevada. Mantenga el cable alejado de la superficie calentada.

No deje el cable colgando en el borde de la mesa o del mostrador.

El no mantener el horno limpio puede llevar al deterioro de la superficie que a su vez puede afectar adversamente la vida del aparato además de resultar en una situación riesgosa.

Los contenidos de biberones y recipientes con alimentos para bebés deben ser revueltos o agitados y la temperatura chequeada antes del consumo, a fin de evitar quemaduras.

El calentamiento de bebidas puede resultar en un hervor demorado, por lo tanto debe tenerse cuidado cuando se manipule el envase.

4. Presione  o  para ajustar el tiempo de cocción (El tiempo ajustado debe ser entre 0:05 hasta 95:00).

5. Presione "Start/+30 Sec./Confirm" para comenzar la cocción.

Nota: Las cantidades para el tiempo de ajuste del interruptor de codificación son las siguientes:

0 -- 1 min: 5 segundos

1 - -5 minutos: 10 segundos

5 - -10 minutos: 30 segundos





10 -- 30 minutos: 1 minuto

30 -- 95 minutos: 5 minutos

Tabla de potencia de microondas

Potencia de Microondas	100%	80%	50%	30%	10%
Visualizador	P100	P80	P50	P30	P10

Cocción con Grill o Combi

1. Presione el botón "Microwave/Grill/Combi", el LCD indicara "P100" y presione varias veces o presione  o  para seleccionar la potencia que desea y "G", "C-1 o "C-2 se mostrara. Luego presione "Start /+30 Sec./Confirm" para confirmar pulse  o  para ajustar el tiempo de cocción y presione "Start/+30 Sec./Confirm" nuevamente para comenzar la cocción.

Ejemplo: Si desea usar el 55% de la potencia de microondas y el 45% de la potencia del grill (C-1), para cocinar durante 10 minutos, usted puede operar el horno con los siguientes pasos:



Instrucciones de Operación

Este horno microondas usa controles electrónicos modernos para ajustar los parámetros de cocción para cumplir sus necesidades para una mejor cocción.



Puesta en hora del reloj

Cuando el horno está electrificado, el visualizador mostrara "0.00"

Presione el botón "Clock/Kitchen Timer" una vez. La figura de la hora titilará.

Presione  ◦  para ajustar la hora. El tiempo ingresado debe estar entre 0—23

Pulse el botón "Clock/Kitchen Timer". La figura del minuto titilará.

Presione  ◦  para ajustar los minutos El tiempo ingresado debe estar 0—59



Presione el botón "Clock/Kitchen Timer para finalizar el ajuste ":" brillara el

 indicador se apagara.

Nota:

1. Si el reloj no está ajustado, no habrá función al encender al encender .
2. Si durante el ajuste del reloj presiona el botón "Stop/Clear", el reloj volverá a su estado anterior automáticamente.

Cocinando con Microondas

1. Presione el botón "Microwave/Grill/Combi" una vez, y se mostrara "P100".
2. Presione "Microwave/Grill/Combi" varias veces o presione  ◦  para seleccionar la potencia del microondas de 100% a 10%, P100", "P80", "P50", "P30", "P10" se mostrarán en orden.

El uso de este artefacto no está dirigido a personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas a menos que se encuentren bajo la supervisión o instrucción de una persona responsable de su seguridad que sepa utilizar el horno de forma adecuada.

Materiales que puede usar en un horno Microondas

A continuación consulte las instrucciones sobre los utensilios que pueden utilizarse o evitarse en el microondas.

Utensilios	Observaciones
Papel de Aluminio	Solo para coberturas. Pedazos pequeños y lisos pueden ser usados para cubrir partes finas de carne o aves de corral para prevenir la sobrecocción. Puede ocurrir una formación de arcos si el papel aluminio está muy cerca de las paredes del horno. Debe ubicarse a 2,5cm de distancia de las paredes.
Plato dorado	El fondo del plato dorado debe estar a por lo menos 5mm sobre el plato giratorio. El uso incorrecto puede causar la ruptura del plato giratorio.
Vajilla	Solo las seguras para microondas. No use platos con quebraduras y astillas.
Frascos de Vidrio	Quite siempre la tapa. Úsela solo hasta que los alimentos se calienten. La mayoría de los frascos de vidrio no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Solo resistentes al calor. Asegúrese de que no posee adornos metálicos. No use platos con quebraduras o astillas.
Bolsas de cocción	No las cierre con lazos de metal. Deje rendijas para permitir que el vapor se escape.
Platos de Papel y tazas	Úselas por un corto tiempo y solo hasta que el alimento se caliente. No deje el horno sin atención mientras cocine.
Toallas de papel	Úselas para cubrir alimentos de recalentamiento y absorción de grasas. Usar bajo supervisión y por un corto tiempo.
Pergamino de papel	Use para cubrir y prevenir salpicaduras o para envolver cocinando vapor.


Plástico	Solo las seguras para microondas. Debe estar etiquetado "seguro para microondas". Algunos contenedores de plástico se ablandan cuando el alimento se calienta. "Bolsas de ebullición" y bolsas de plástico selladas deben tener una abertura o ventilación como indica el paquete.
Envolturas de plástico	Solo la segura para microondas. Para cubrir alimentos durante la cocción y retener la humedad. No permita que la envoltura de plástico toque los alimentos.
Termómetros	Solo los seguros para microondas (para carne y caramelo)
Papel de cera	Úselo como cobertura para evitar salpicaduras y retener humedad.

Materiales que deben Evitarse en un Horno Microondas

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede producir la formación de chispas, transfiera los alimentos en un plato seguro para microondas.
Caja de cartón con asa de metal	Puede causar la formación de chispas transfiera los alimentos de un plato seguro para microondas
Utensilios metálicos o con adornos metálicos	El metal cubre los alimentos del calor. Adornos de metal puede causar la formación de chispas.
Precintos de metal	Pueden causar la formación de chispas y fuego en el interior del horno.
Bolsas de papel	Pueden causar fuego en el interior del horno
Espuma de plástico	Puede derretirse o contaminar el líquido que se encuentra en el interior cuando se expone a altas temperaturas
Madera	Se seca cuando se utiliza en el horno puede dividirse o quebrarse

Nombres de las partes del Horno y Accesorios

Quite el horno y todos los materiales de la caja y del interior del horno, Su horno incluye los siguientes accesorios
Bandeja de Vidrio 1, Ensamblaje de plato giratorio y anillos 1 y manual de instrucciones 1

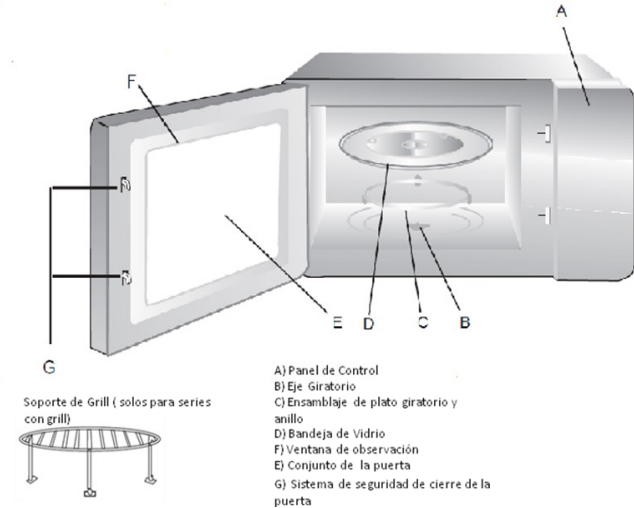

Instalación de Mesa Giratoria



- Nunca coloque la bandeja de vidrio al revés, la bandeja de vidrio no debe ser restringida
- El ensamblaje de plato giratorio y anillo y la bandeja de vidrio deben ser usados durante la cocción
- Todos los alimentos y contenedores de alimentos deben colocarse siempre en la bandeja de vidrio para su cocción
- Si el ensamblaje del plato giratorio y anillo o la bandeja de vidrio se quiebran póngase en contacto con su centro autorizado de servicio